


Accessoire

KIT PAN COUPE

① Position de fixation des équerres de guidage pan-coupé sur les vantaux.

Ⓐ

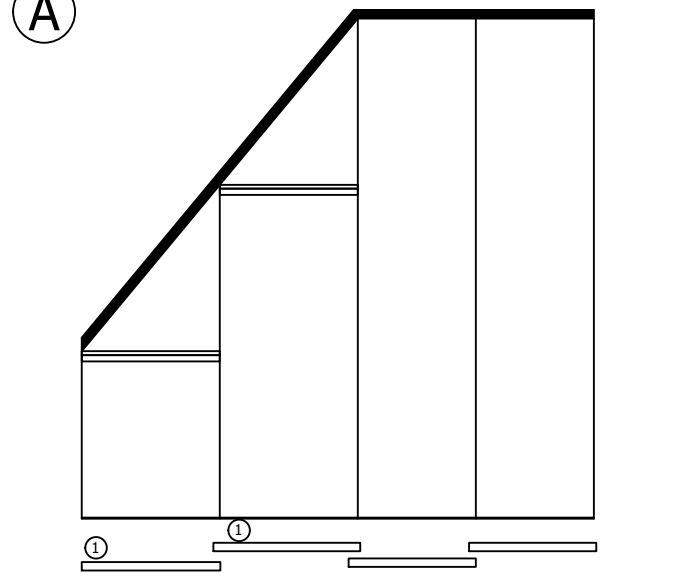

Vis de réglage de la profondeur entre le vantail et la tablette.

Rail de guidage à visser sous la tablette à environ 25mm.

Doigt de guidage.

Équerre à fixer à l'arrière du vantail suivant schéma ci-dessus.

MONTAGE :

Ajustez les rails hauts suivant le schéma (A).

Fixez le rail de guidage sous la tablette.
(suivant les schémas)

Fixez l'équerre sans doigt à l'arrière de vantail.

Montez le vantail suivant la notice MAL1.
Emboîtez le doigt de guidage sous le rail et dans l'équerre fixé au dos du vantail.

Régalez l'aplomb du vantail avec la vis de réglage en profondeur.

Ⓑ

