
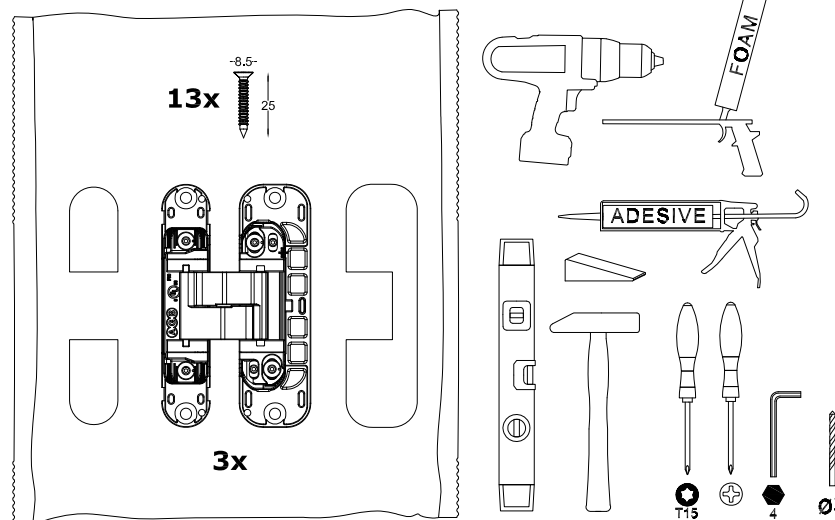
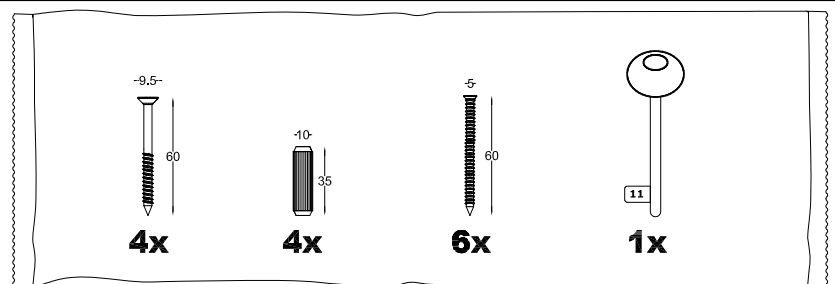
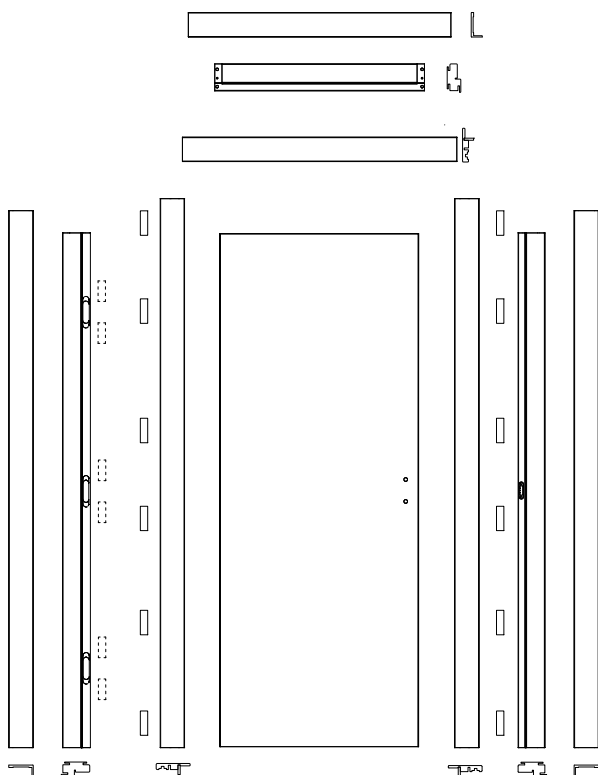
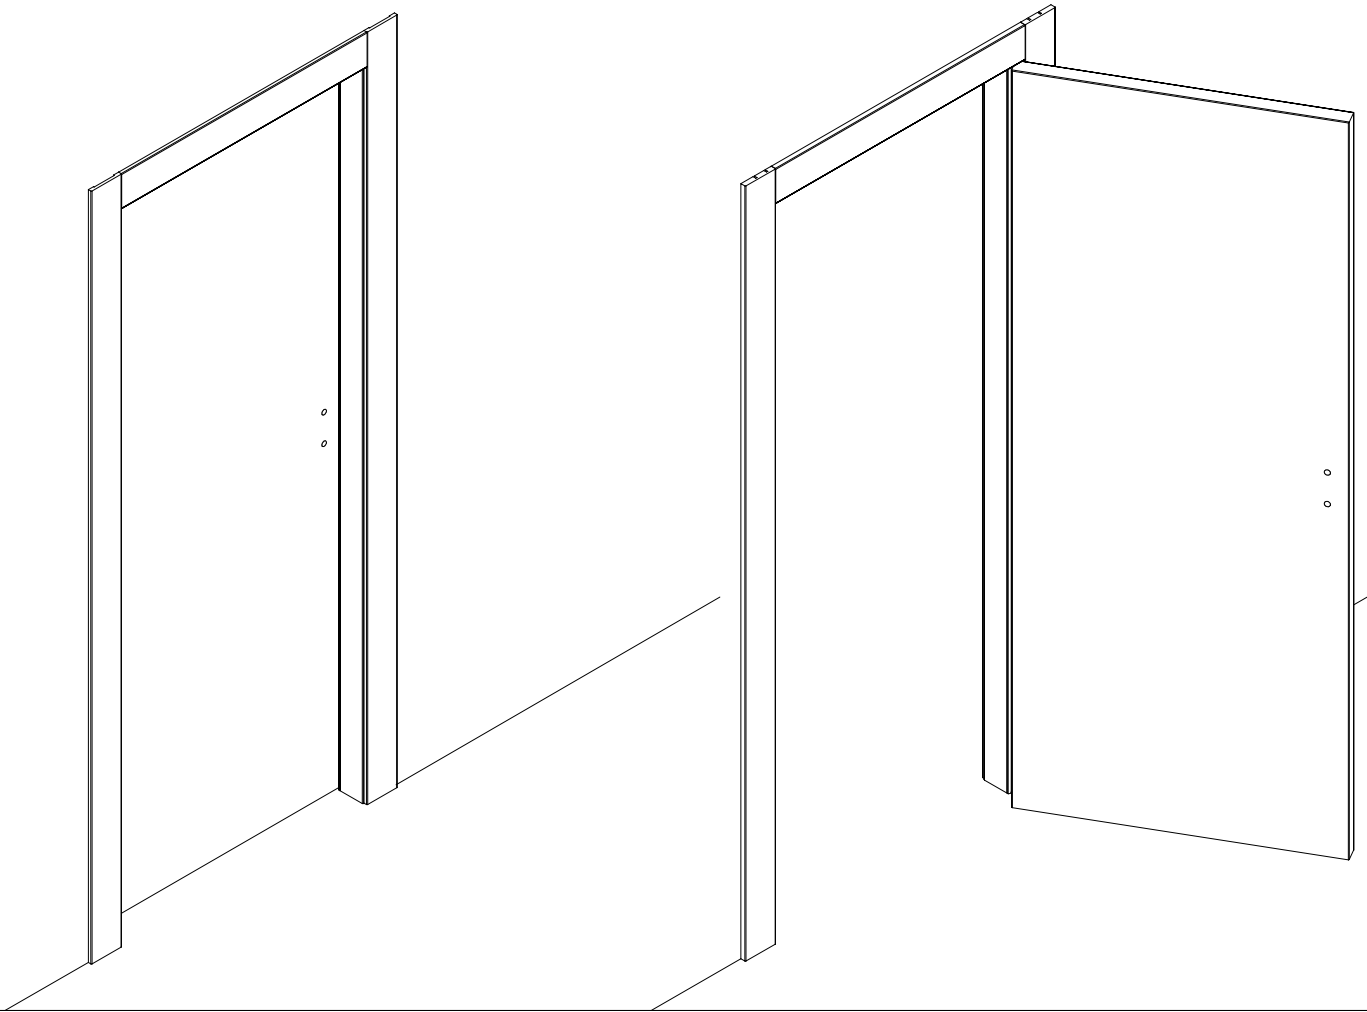
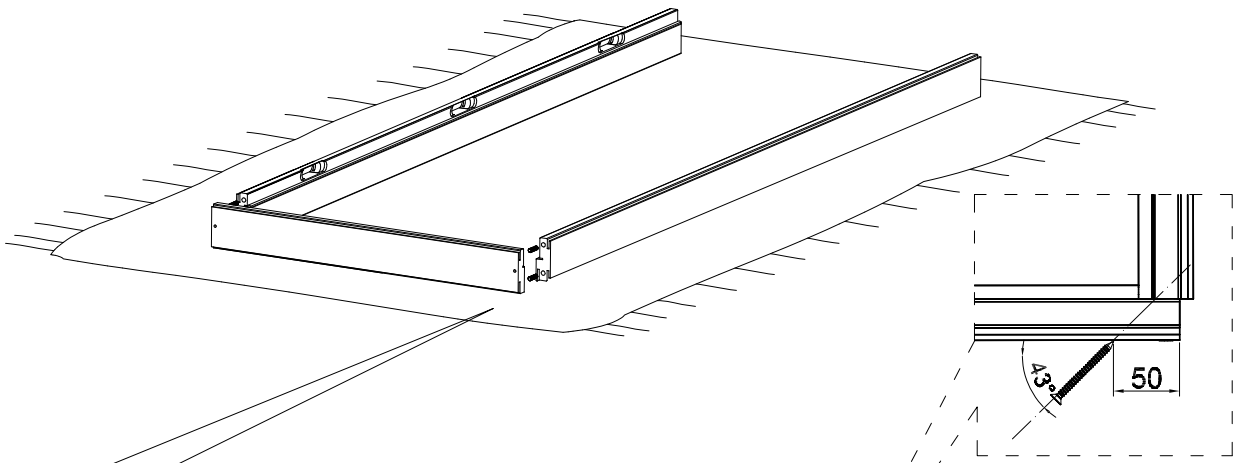
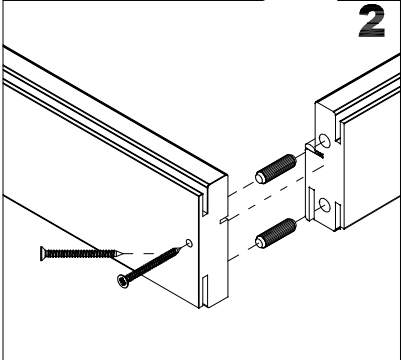
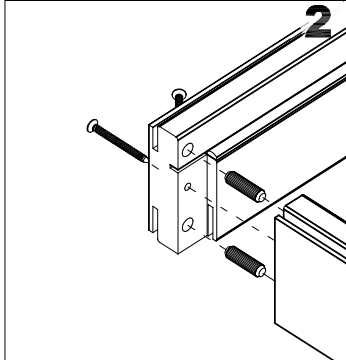
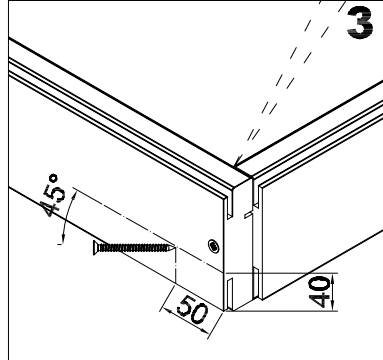
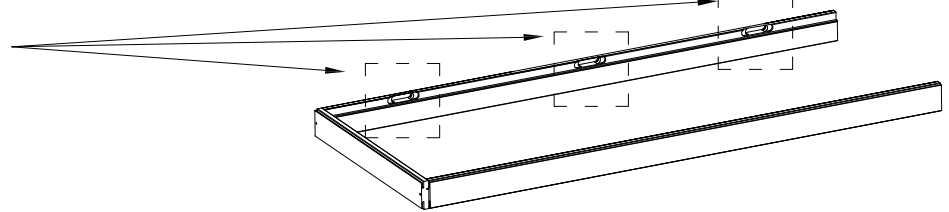
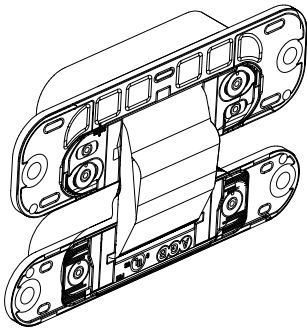
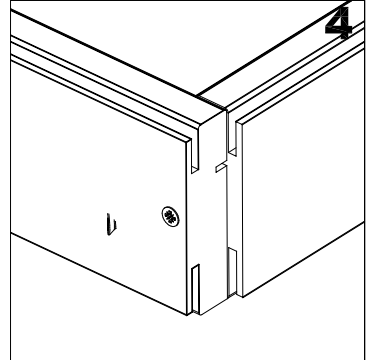


TELAIO ERA 025


ERA 025 FRAME

CADRE ERA 025

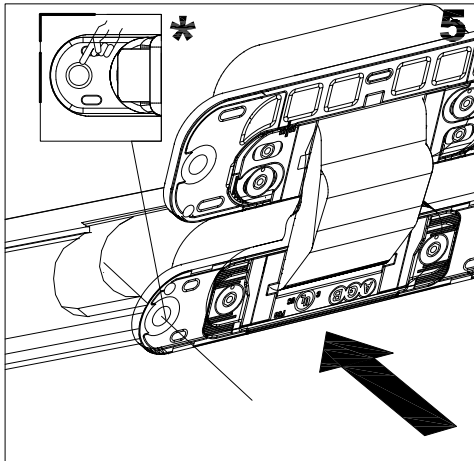


1**2****2****3****4****5**


FRAME

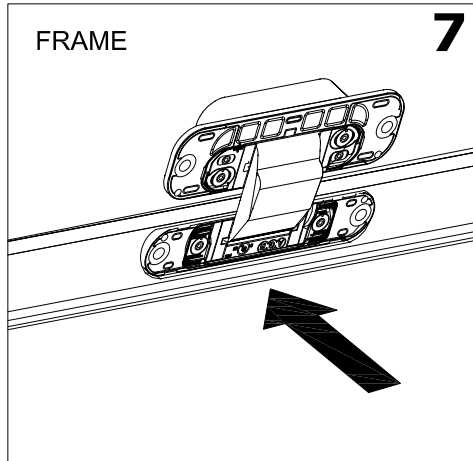7

FRAME

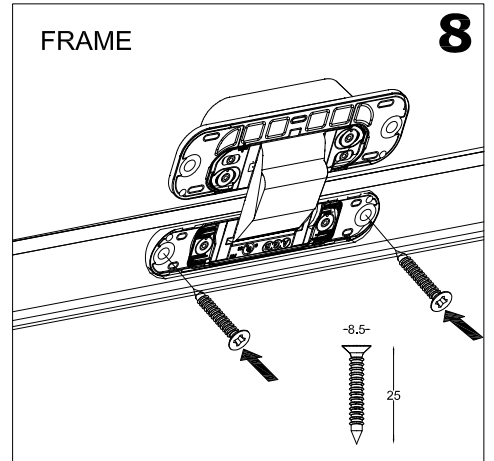8

9

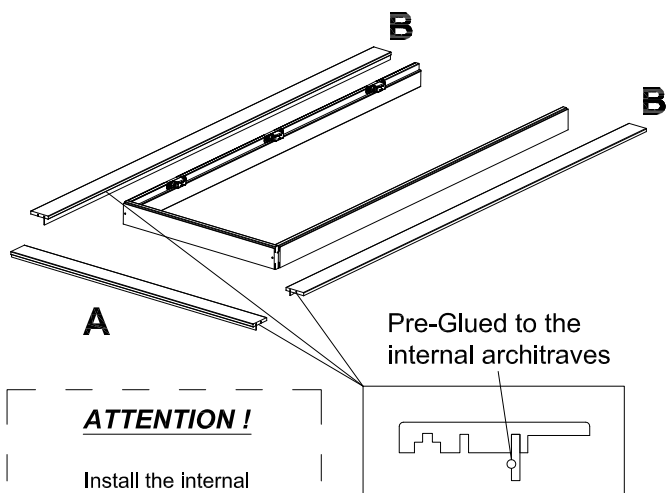


ATTENTION !



Install the internal architraves on lateral frame before installing on the wall.

Installez les joints de recouvrement internes sur le cadre latéral avant de le fixer au mur.



10












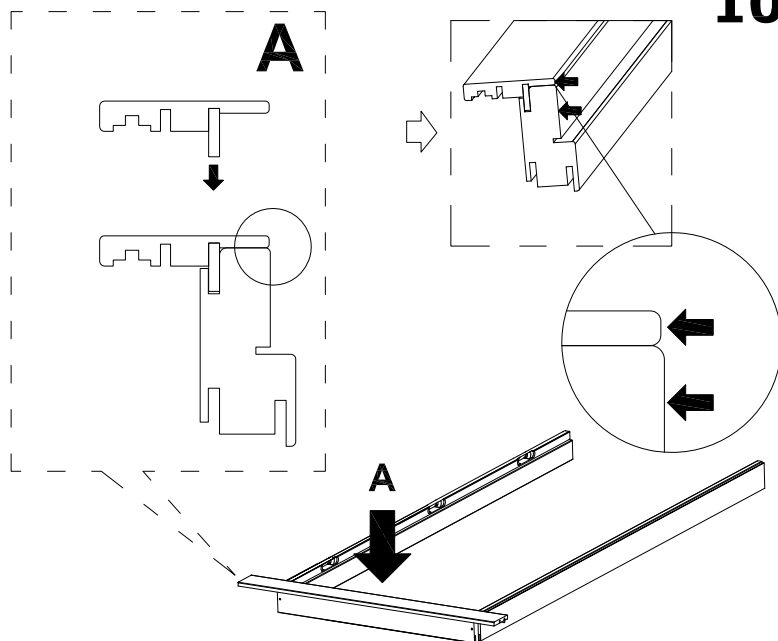


11

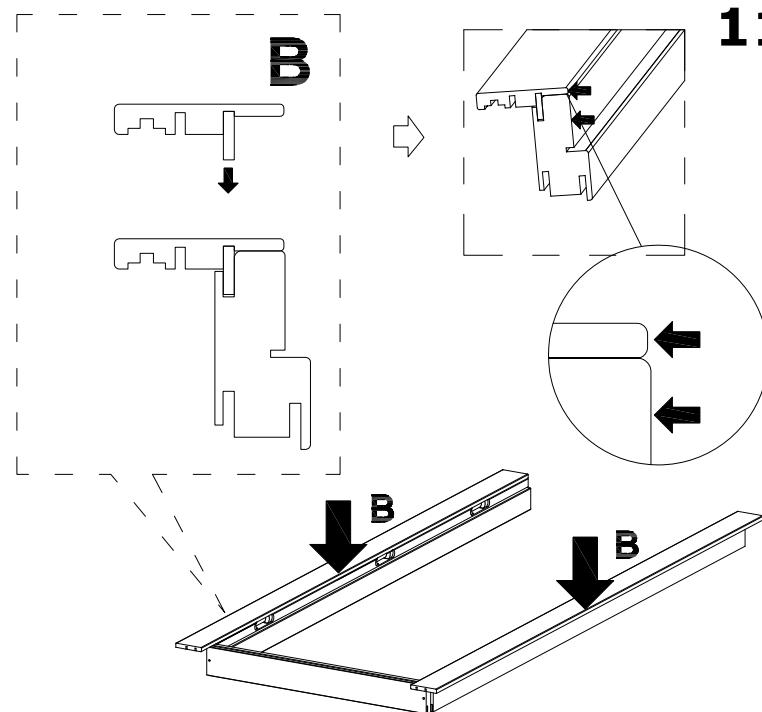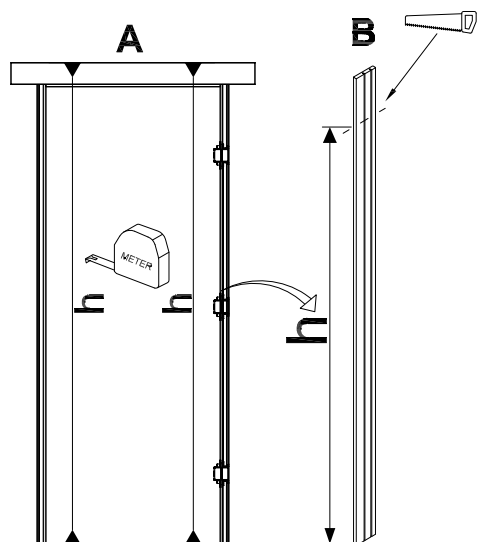


12

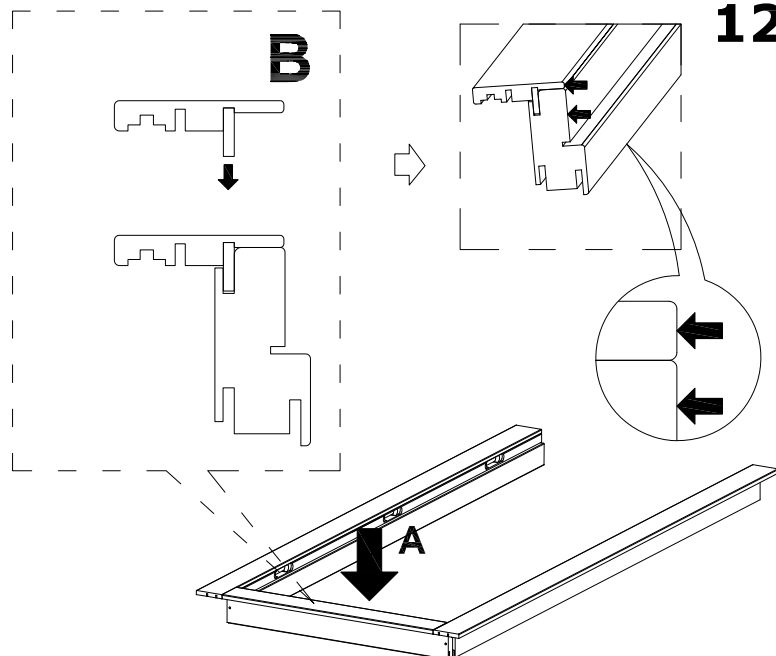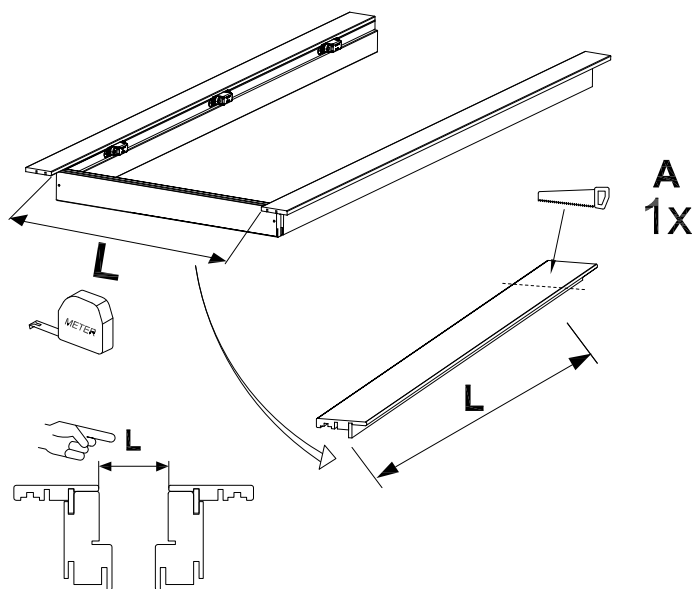


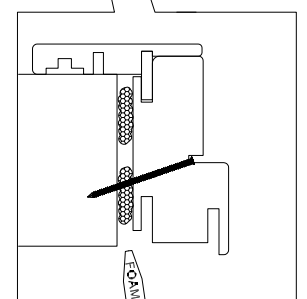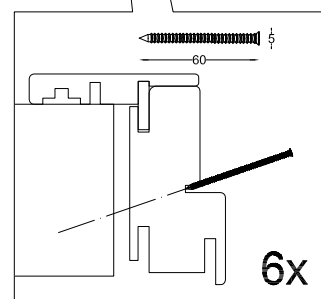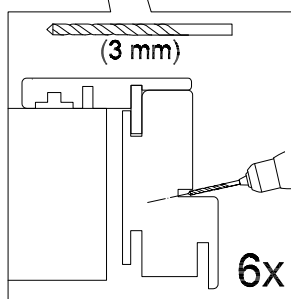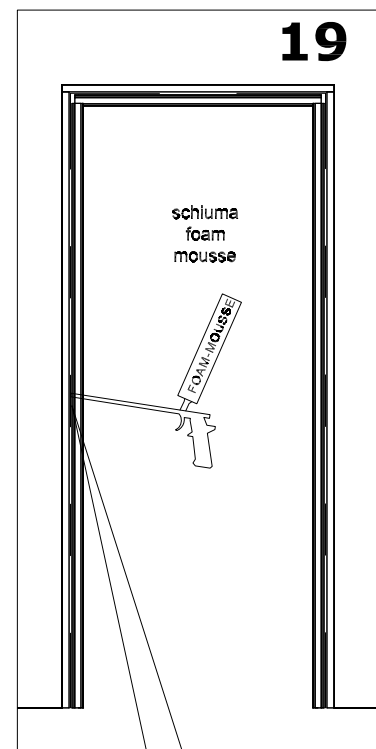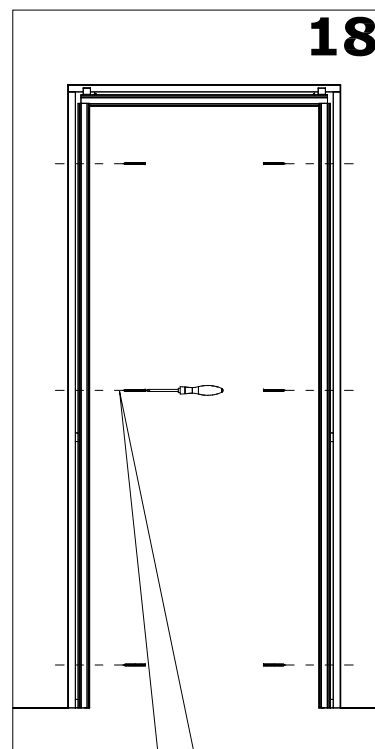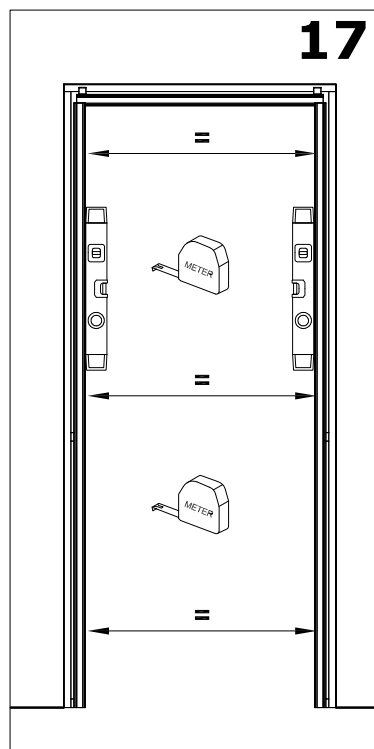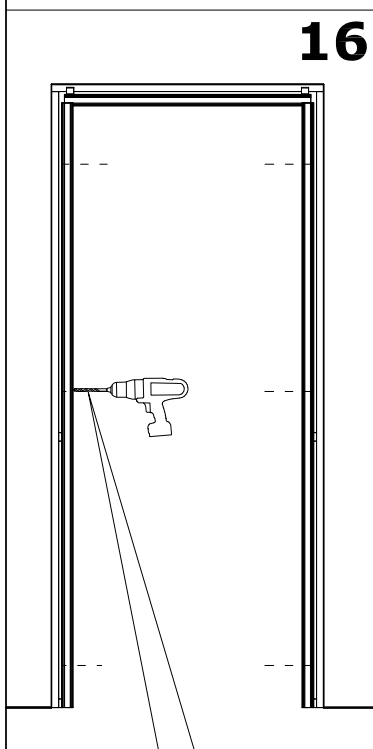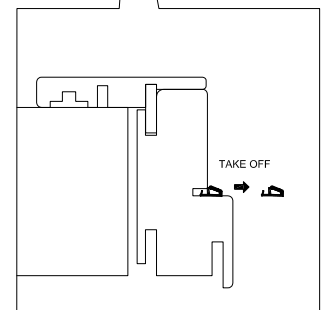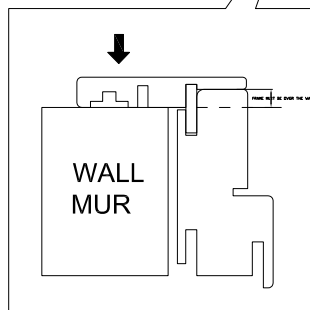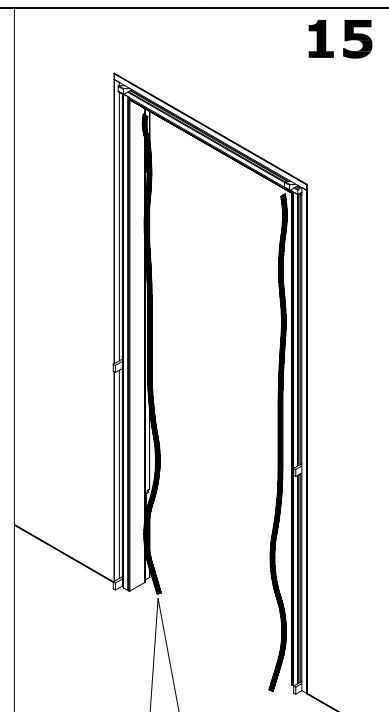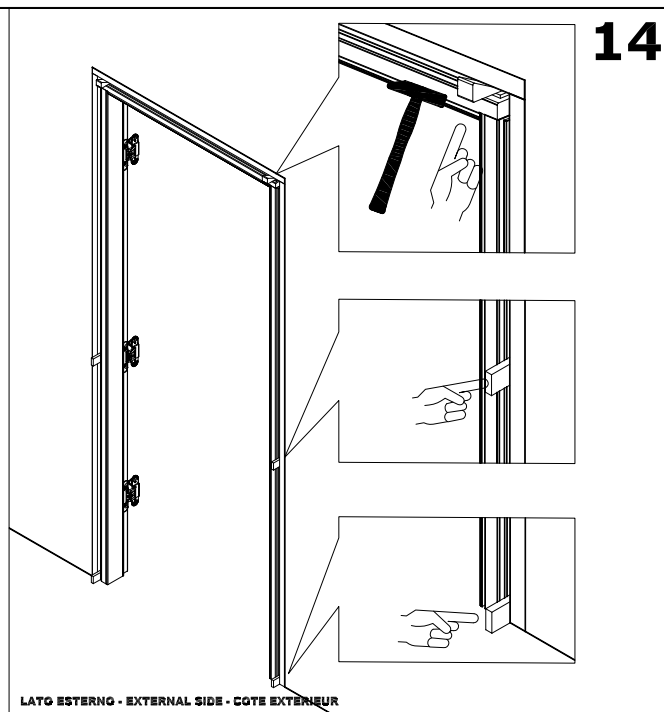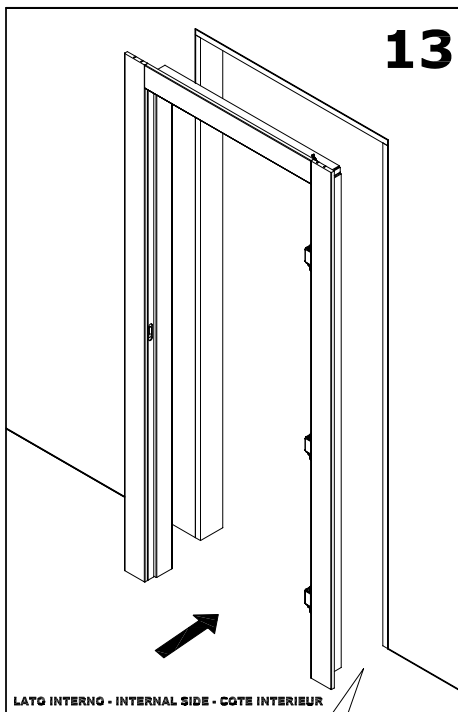


20

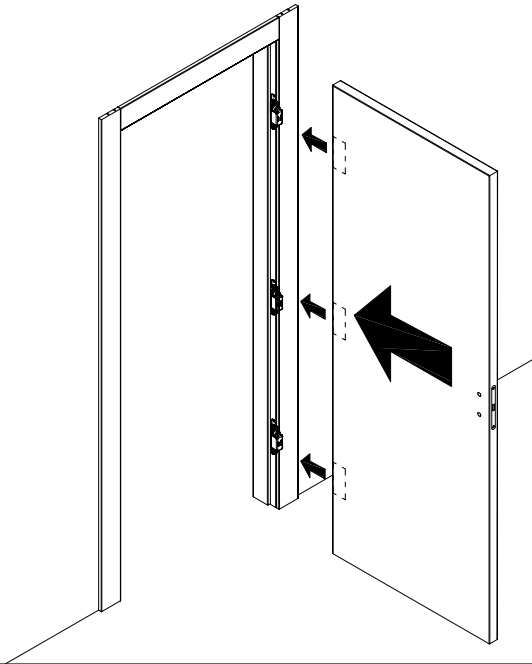


21

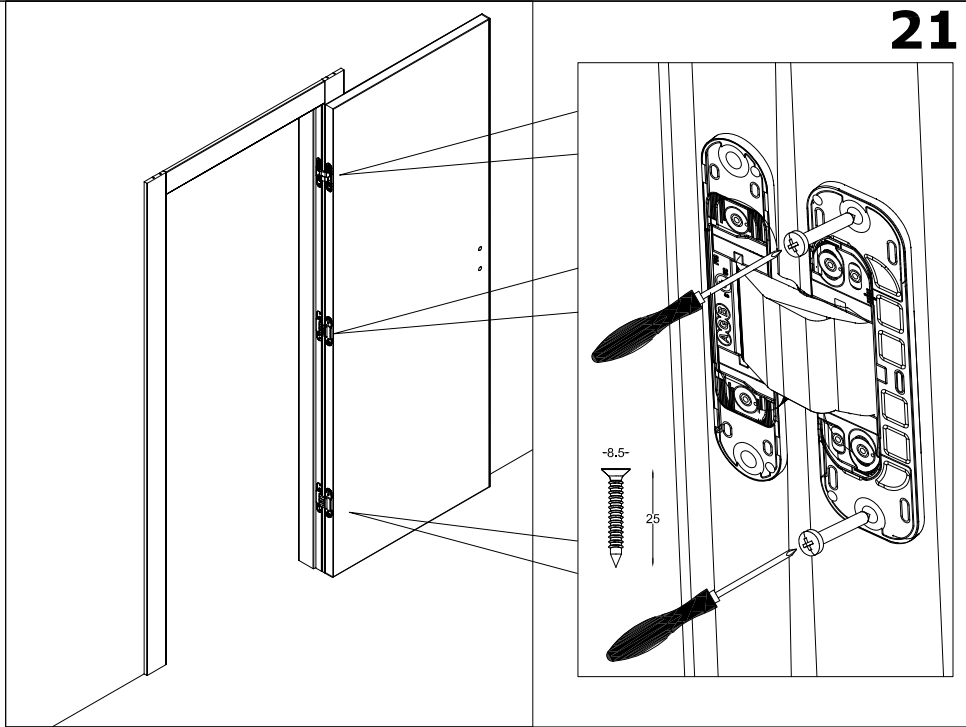



22


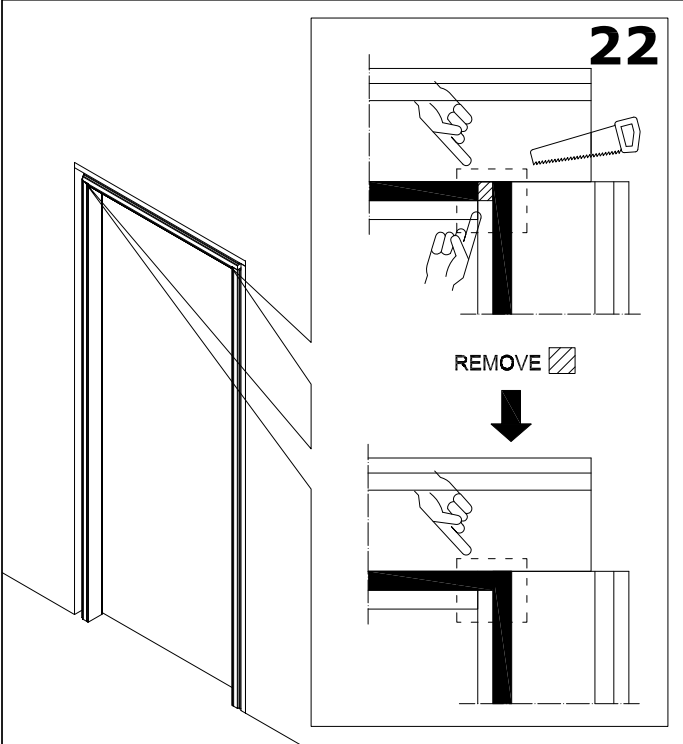


23

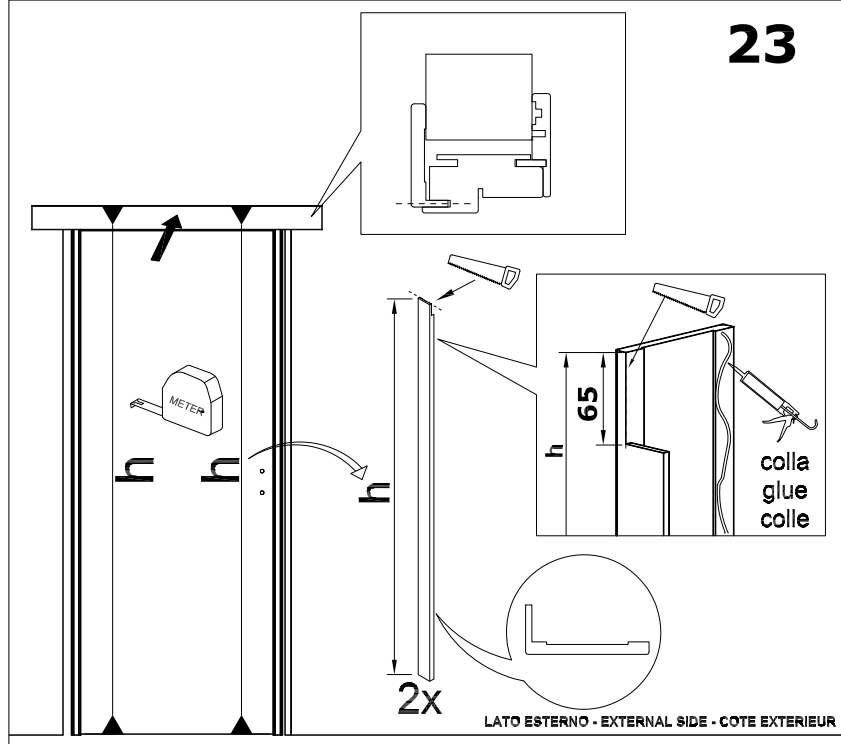

24

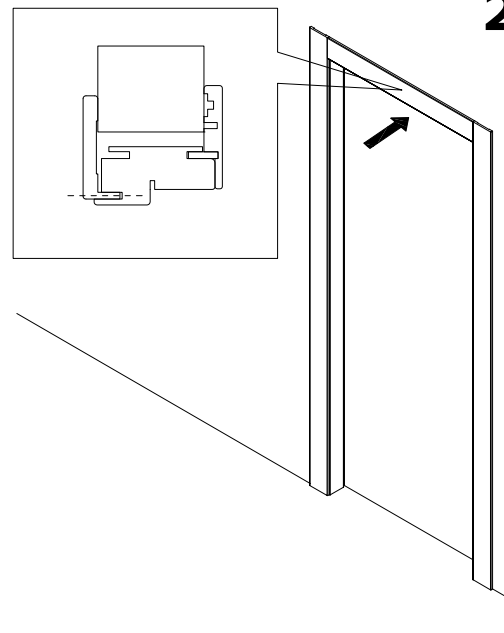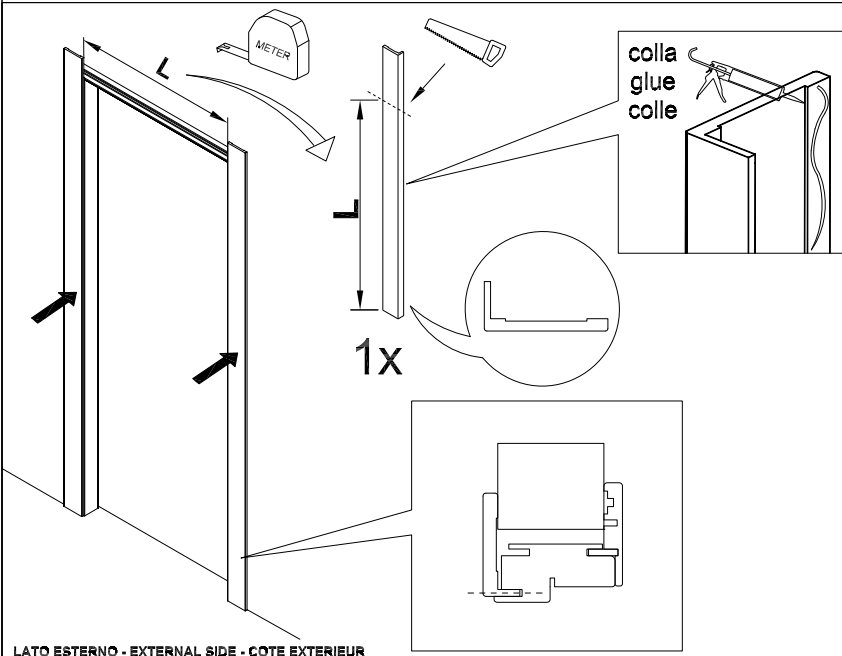

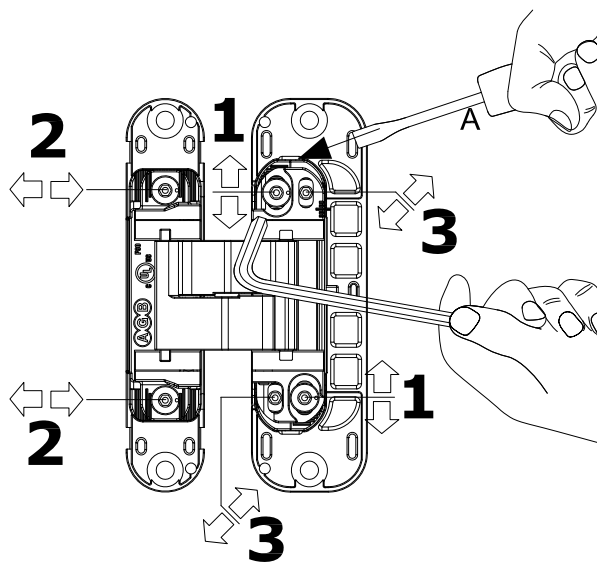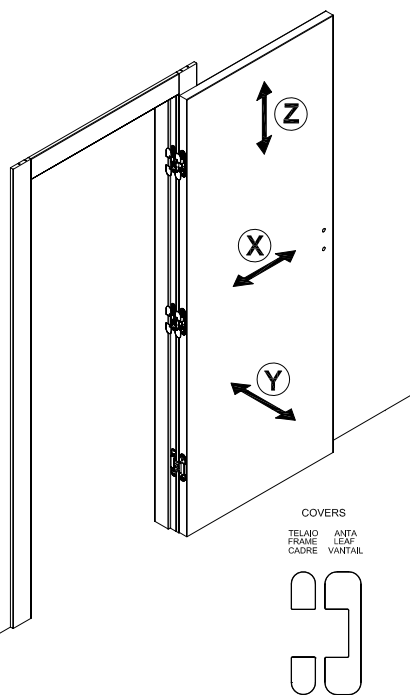

ITA Regolazioni - Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- Regolazione verticale ± 2 mm: Per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti 1 ed aiutarsi con un cacciavite a taglio (A) o utilizzare il cuneo dedicato. Ad operazione terminata fissare le viti.
- Regolazione di profondità ± 1 mm: Allentare le viti 2 e spostare il corpo cerniera. Ad operazione terminata fissare le viti.
- Regolazione orizzontale $\pm 1,5$ mm: Agire sulle viti 3.


ENG Adjustments - Make the following adjustments one at a time using a 3 mm Allen wrench:

- Vertical adjustment ± 2 mm: To achieve the desired adjustment, loosen screws 1 and use a flat-blade screwdriver (A) or the dedicated wedge. Once completed, tighten the screws.
- Depth adjustment ± 1 mm: Loosen screws 2 and move the hinge body. Once completed, tighten the screws.
- Horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm: Turn screws 3.


FRA Réglages - Procédez aux réglages suivants un par un à l'aide d'une clé Allen de 3 mm :

- Réglage vertical ± 2 mm : Pour obtenir le réglage souhaité, desserrez les vis 1 et utilisez un tournevis plat (A) ou la cale prévue à cet effet. Une fois le réglage terminé, resserrez les vis.
- Réglage en profondeur ± 1 mm : Desserrez les vis 2 et déplacez le corps de la charnière. Une fois le réglage terminé, resserrez les vis.
- Réglage horizontal $\pm 1,5$ mm : Tournez les vis 3.

Z **REGOLAZIONE ALTEZZA**
HEIGHT ADJUSTMENT - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR - AJUSTE DE ALTURA

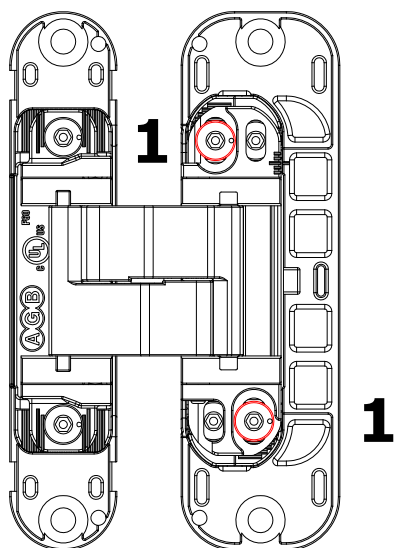

X **REGOLAZIONE LATERALE**
SIDE ADJUSTMENT - RÉGLAGE LATÉRAL - AJUSTE LATERALES

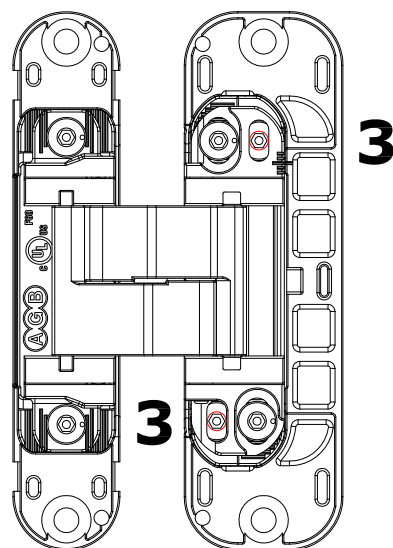

Y **REGOLAZIONE PROFONDITÀ**
DEPTH ADJUSTMENT - RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR - AJUSTE DE PROFUNDIDAD

