



DRESSING ARCHE

A OUTILS

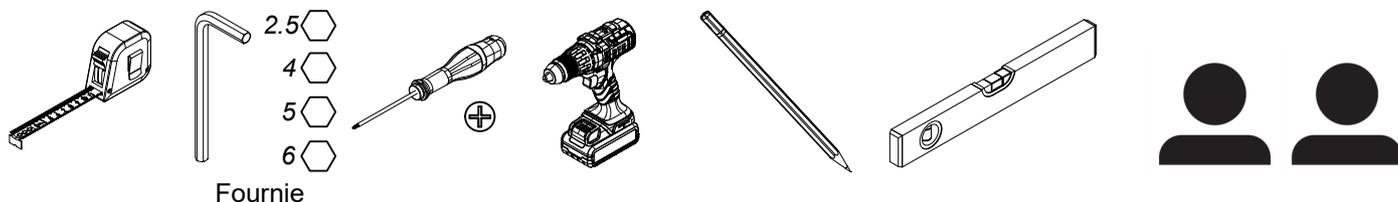


B CONTENU

Quincailleries

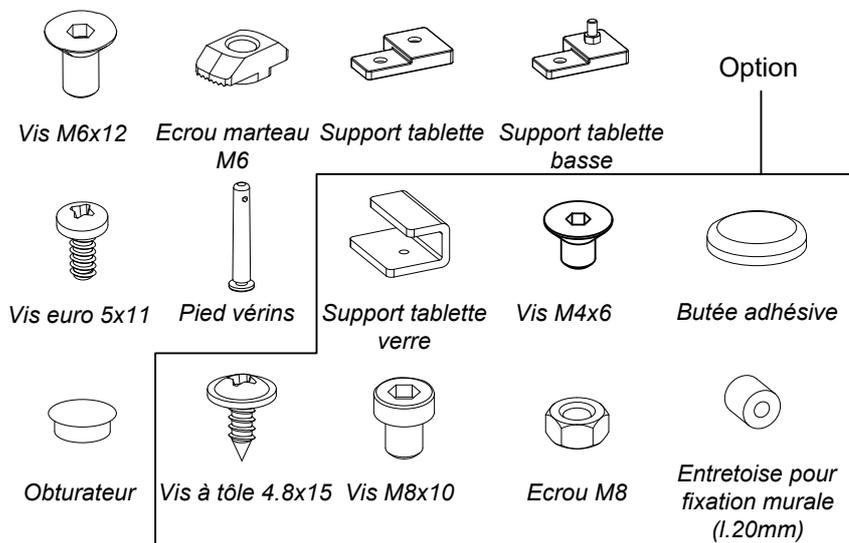


Equipements disponibles

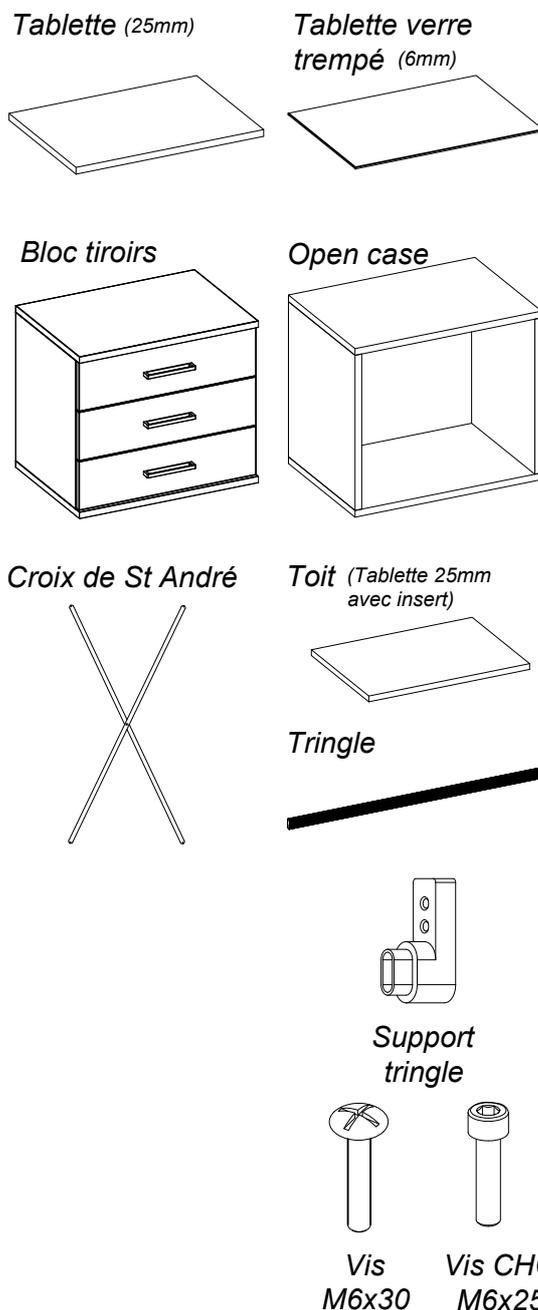

Structure aluminium

Livrée montée

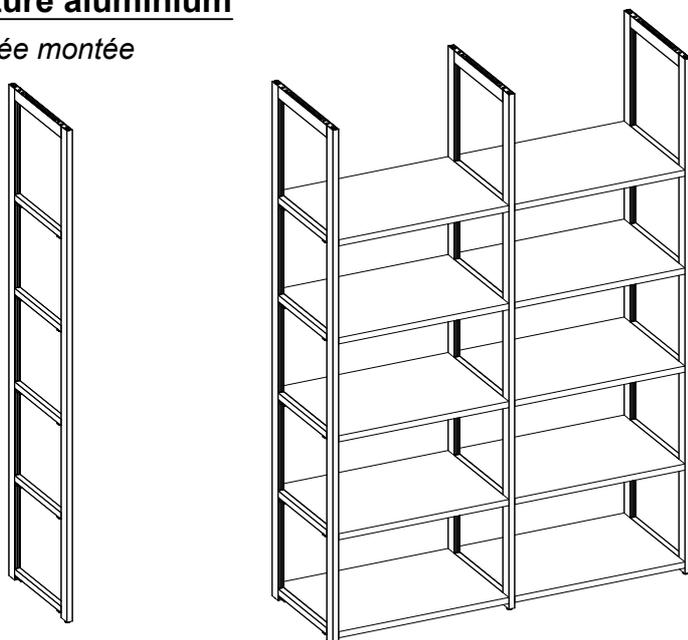


Vis
M6x30


Vis CHC
M6x25

1 PREPARATION DES STRUCTURES ALUMINIUM

Régler les hauteurs de traverses - Mettre en place les pieds vérins

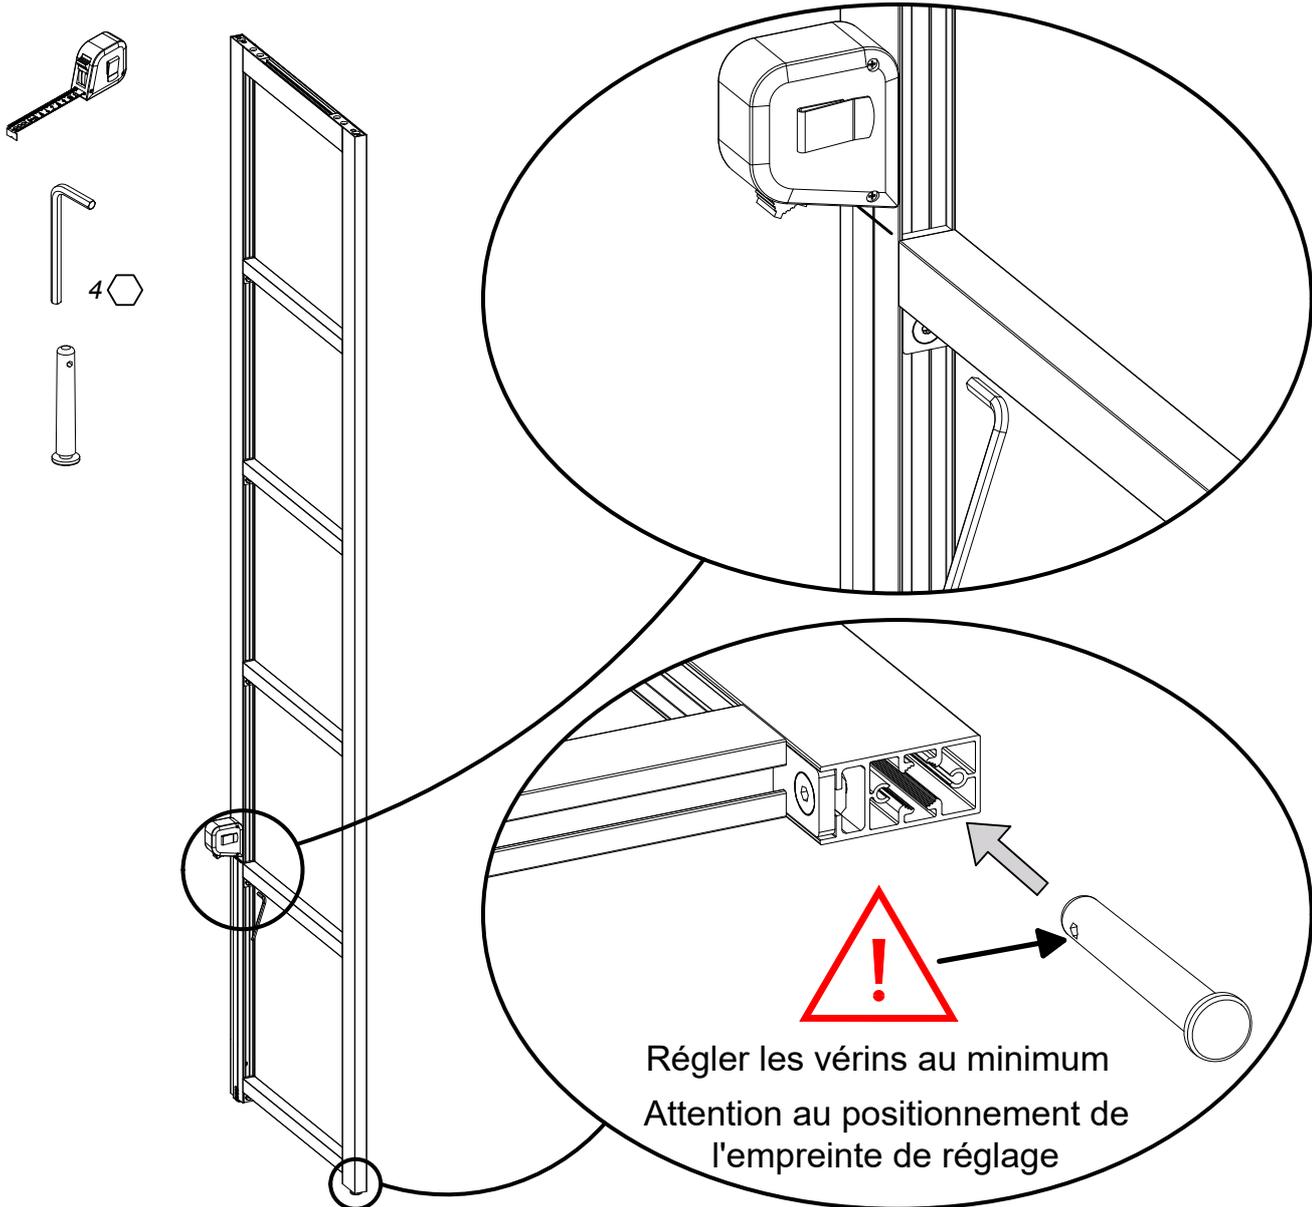


2 PREPARATION DES SUPPORTS TABLETTES

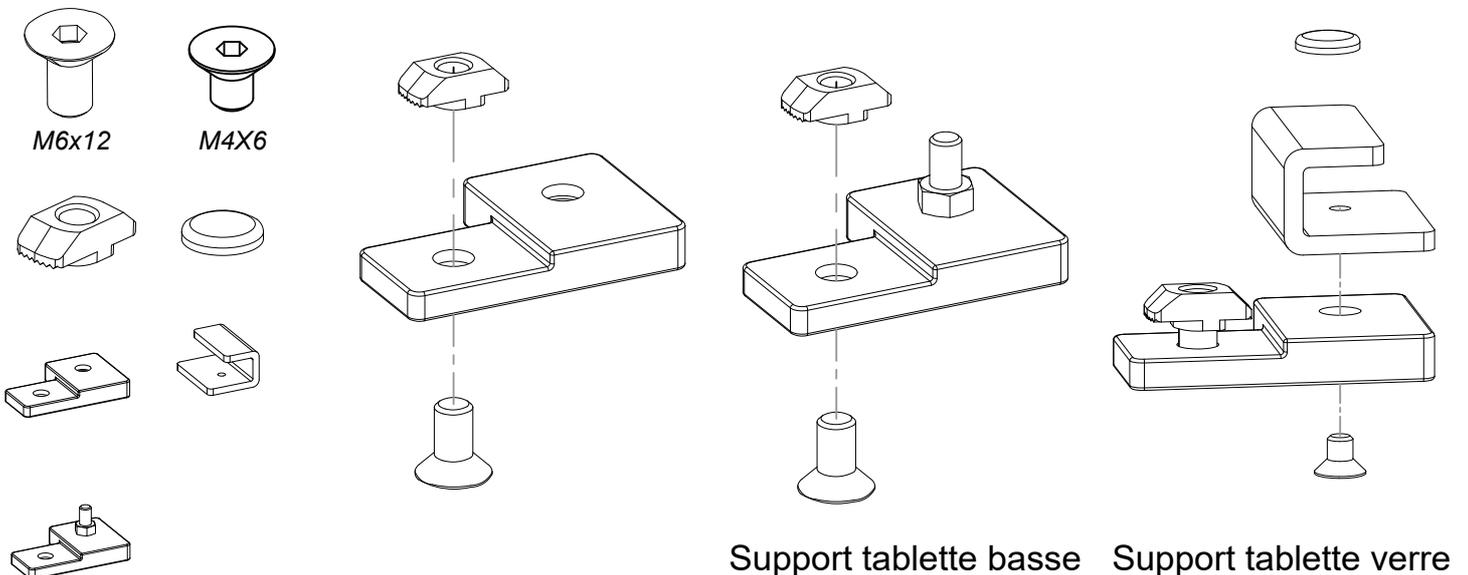


3 MISE EN PLACE DES SUPPORTS TABLETTES

Dans le cas d'une structure gauche

 Pour une structure droite, faire la même opération en inversant l'avant et l'arrière

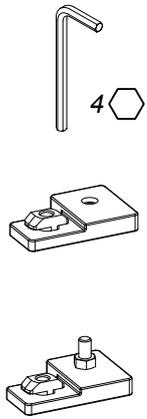


Avant

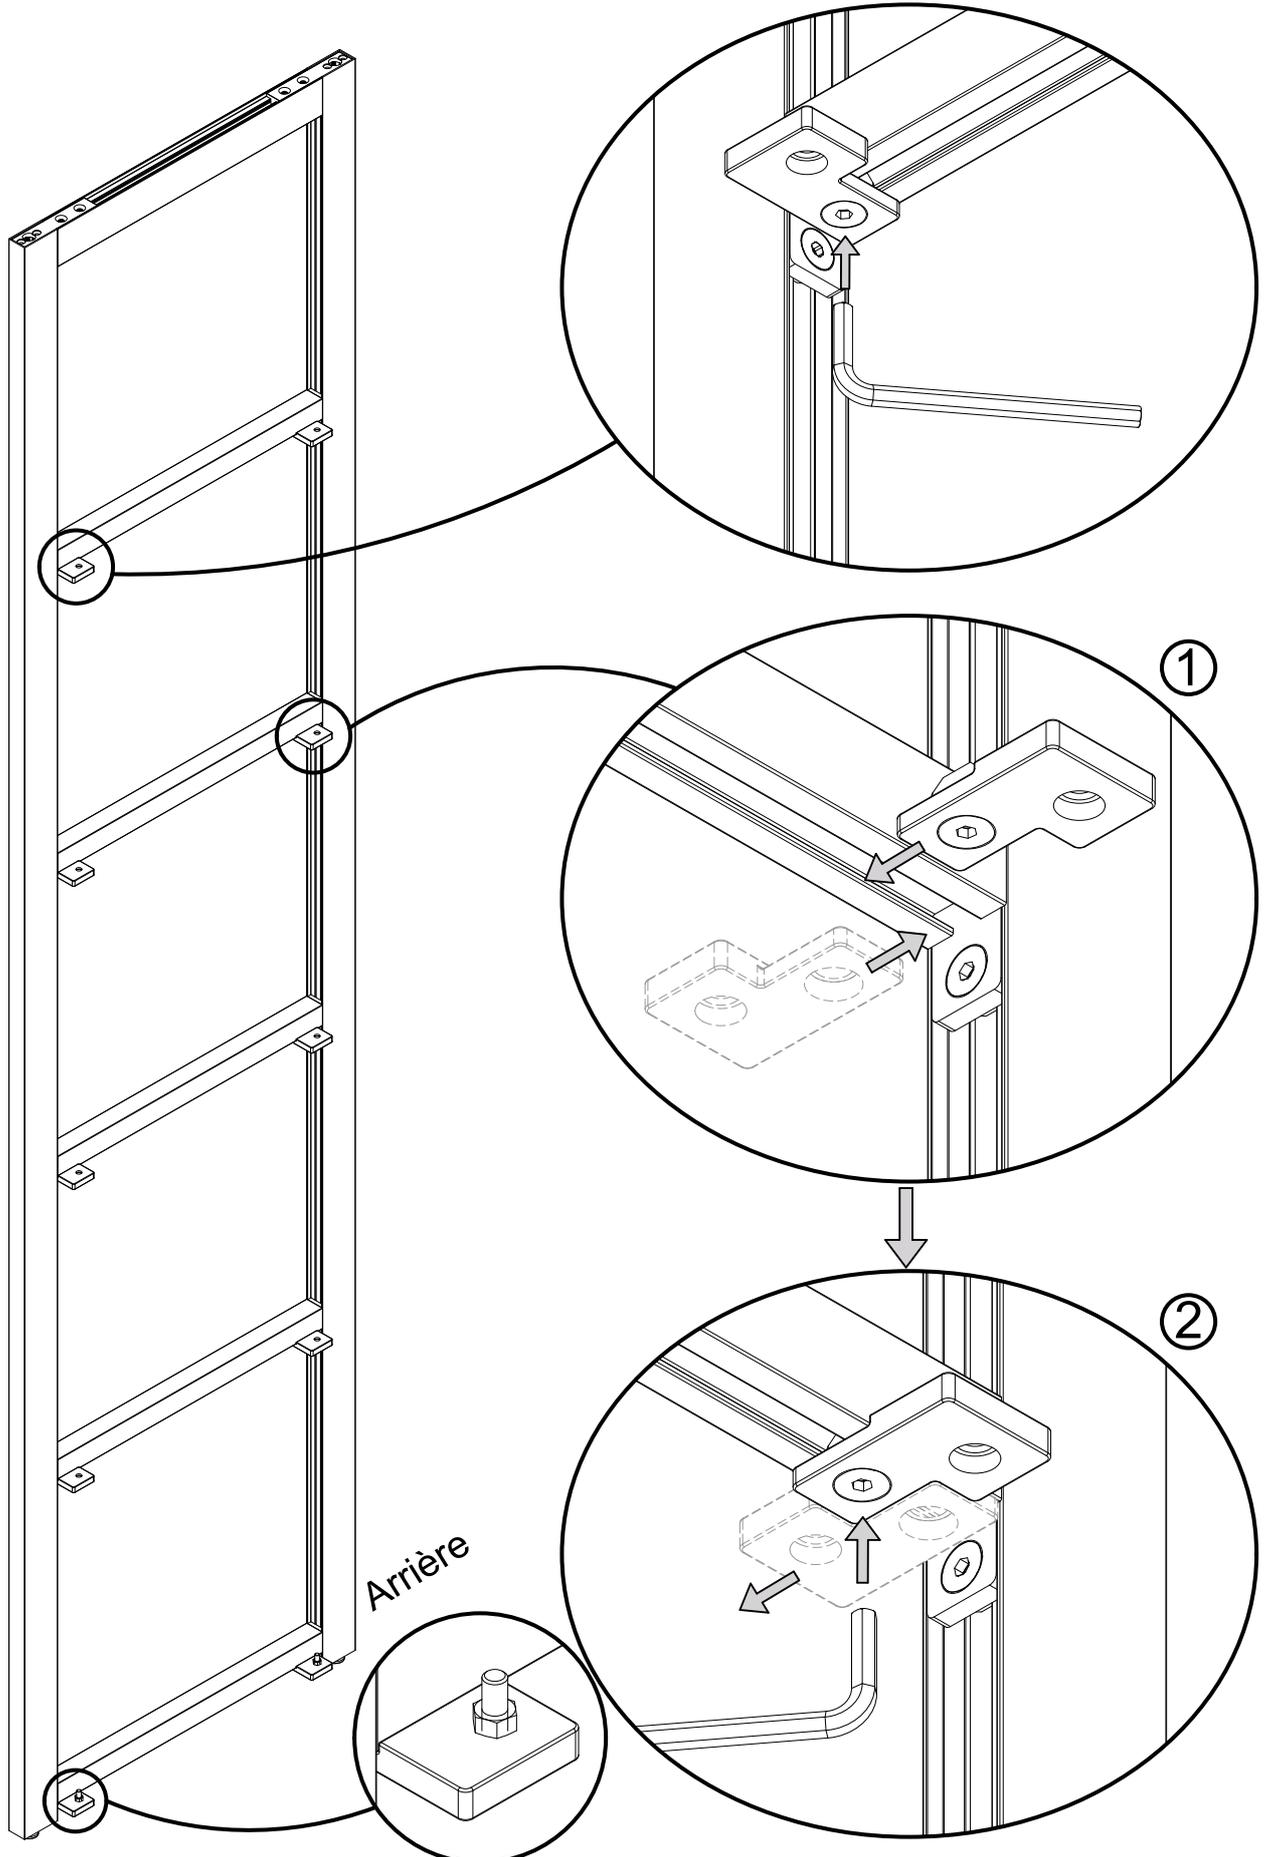

3' PREPARATION ET MISE EN PLACE DES SUPPORTS TABLETTES

Dans le cas d'une structure intermédiaire

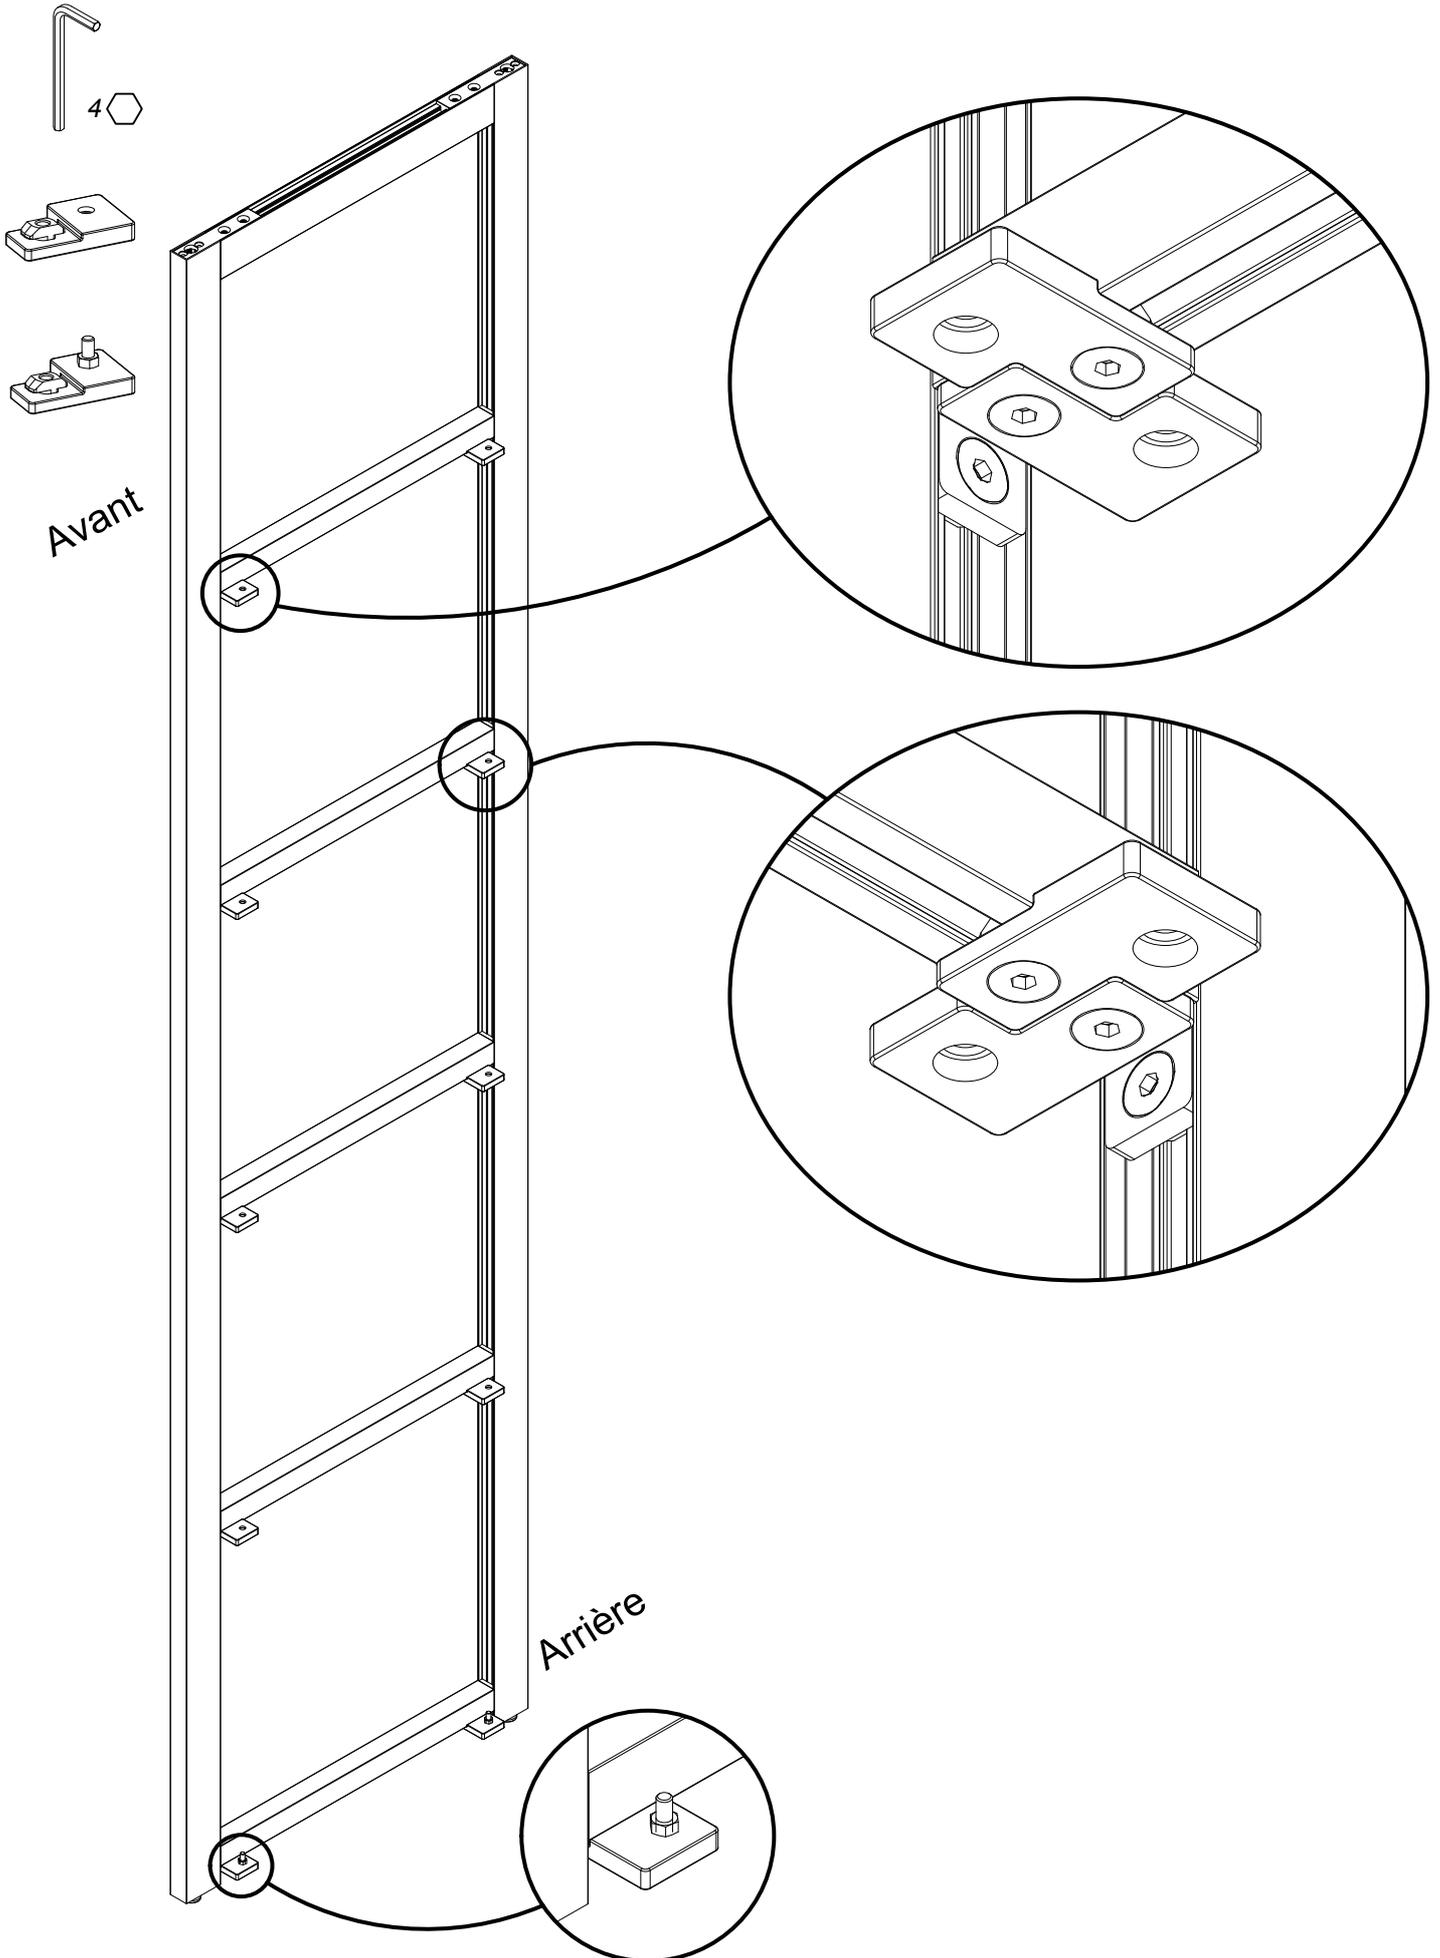


3" PREPARATION ET MISE EN PLACE DES SUPPORTS TABLETTES

Modèle pour le positionnement des supports tablettes

Vue de dessous

Avant

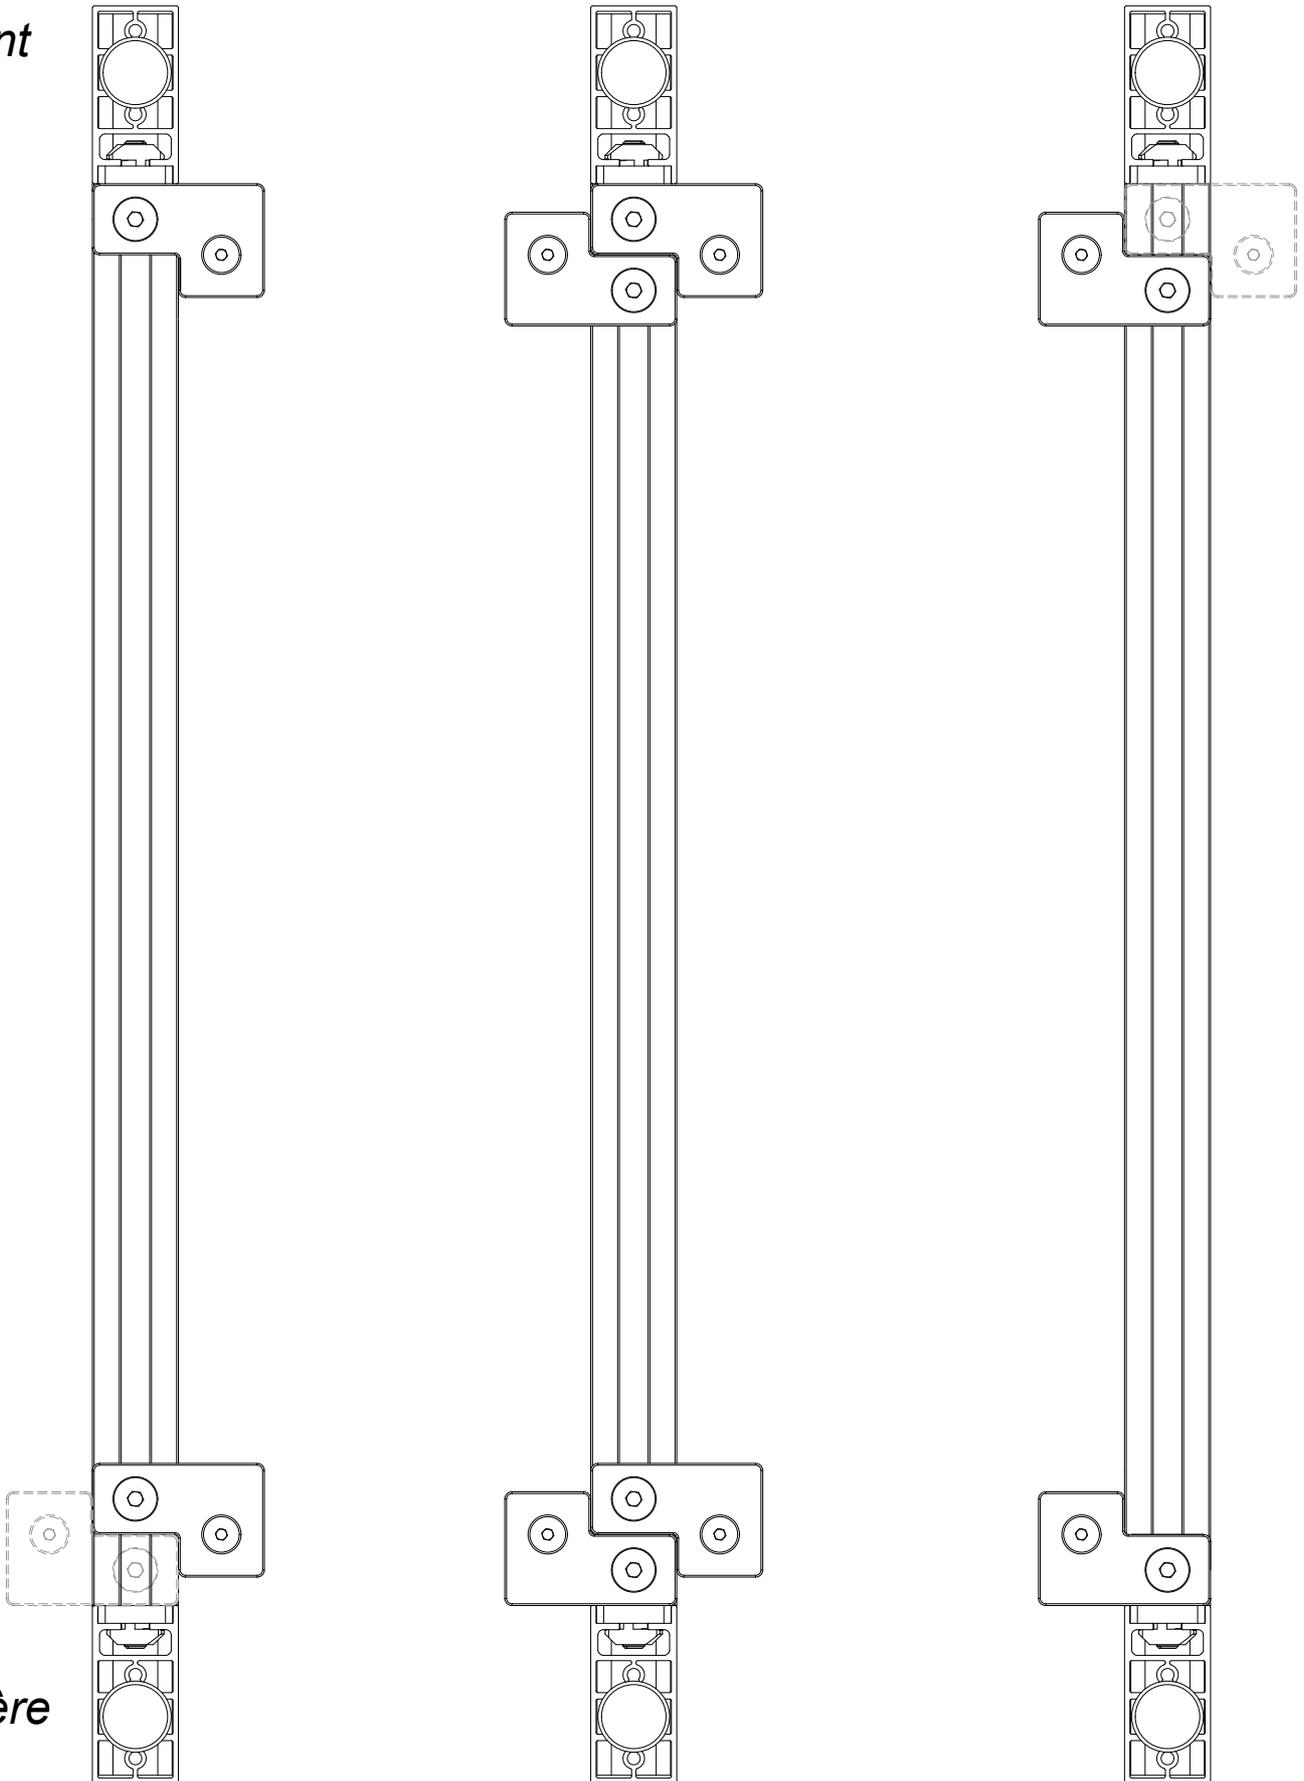

Arrière


Structure gauche

Structure
intermédiaire


Structure droite

4 MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS


Commencer par les tablettes hautes et basses




Vis euro 5x11

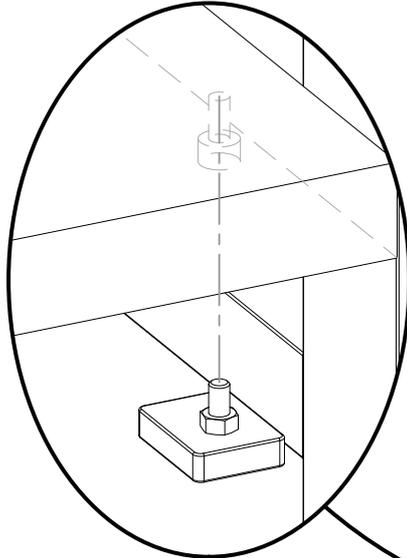


Tablette basse

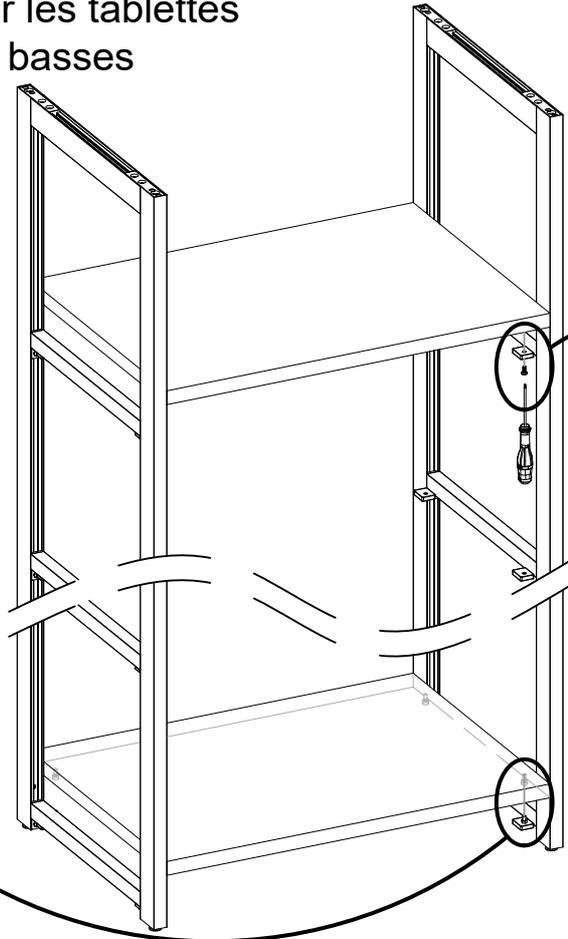


Tablette haute

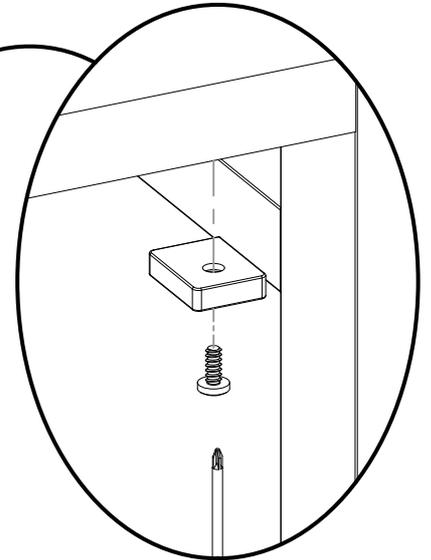

Mettre ensuite les équipements intermédiaires

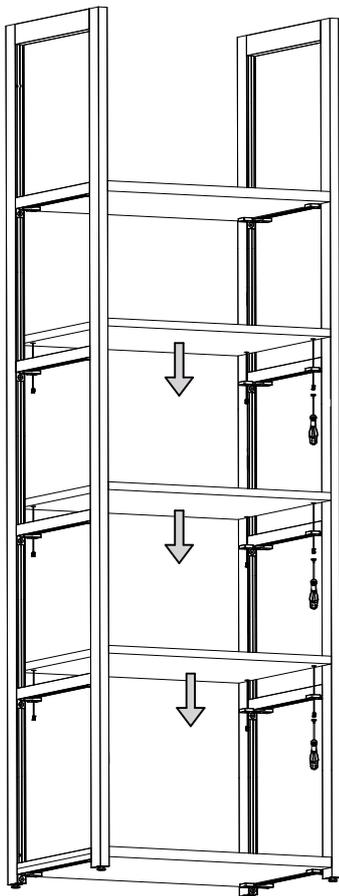

Open case

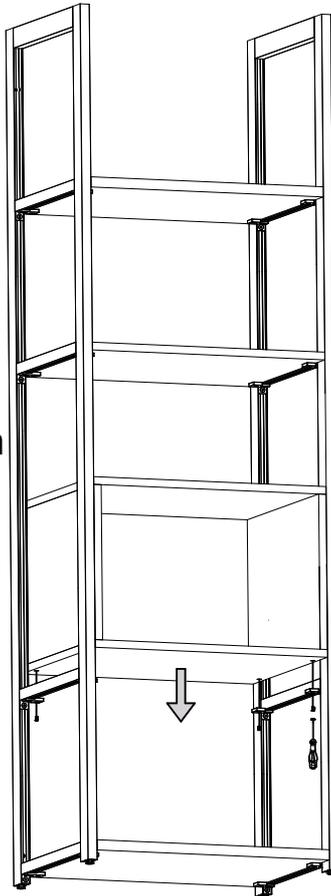


Bloc tiroirs





4' MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS

Dans le cas d'une tablette verre

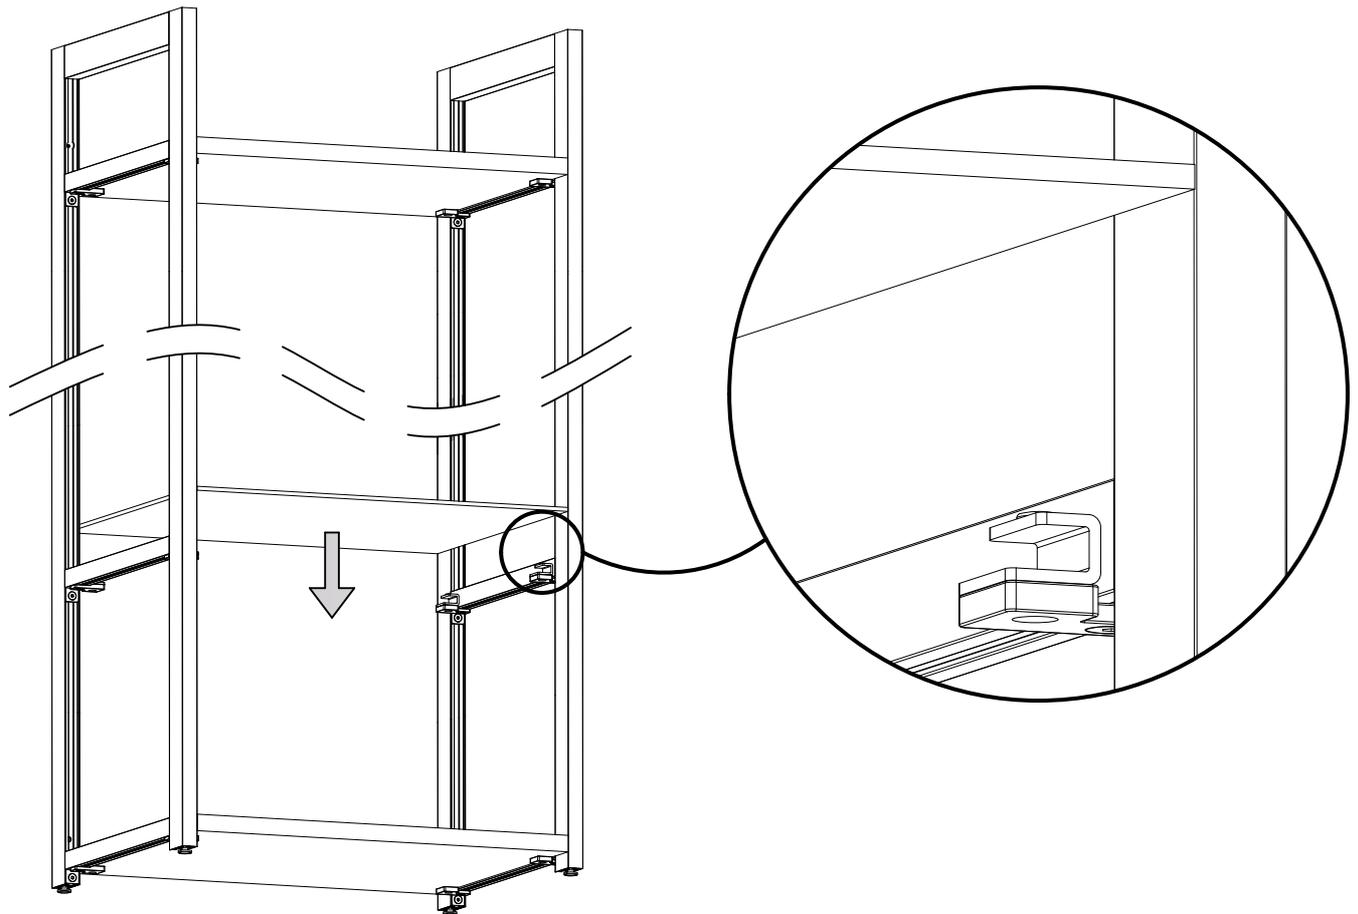


5 METTRE A NIVEAU AVEC LES PIEDS VERINS

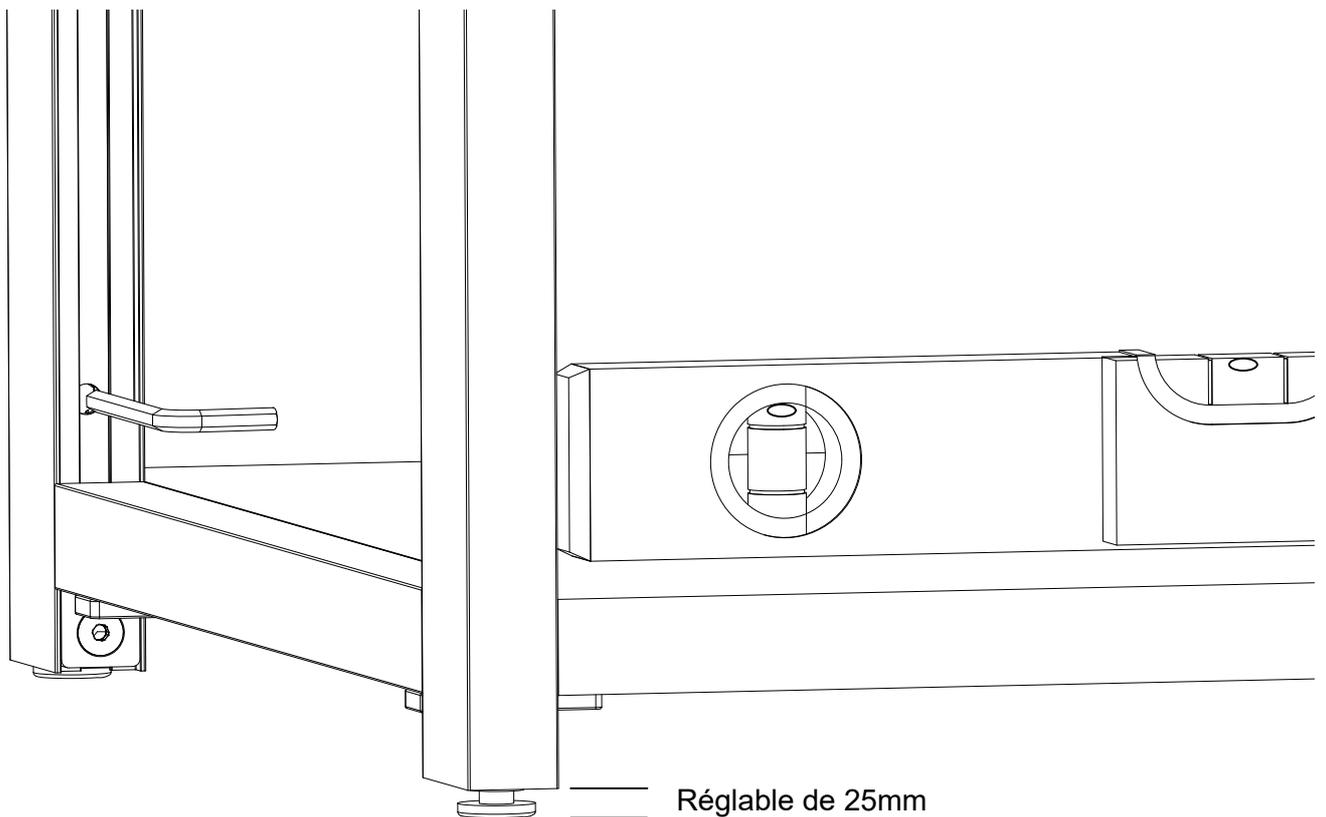
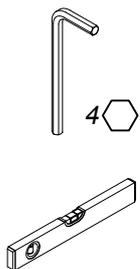


6 OPTION : MODULE D'ANGLE


Pour la mise en place des supports tablettes sur la structure d'angle, répéter l'étape 3



Vis euro 5x11

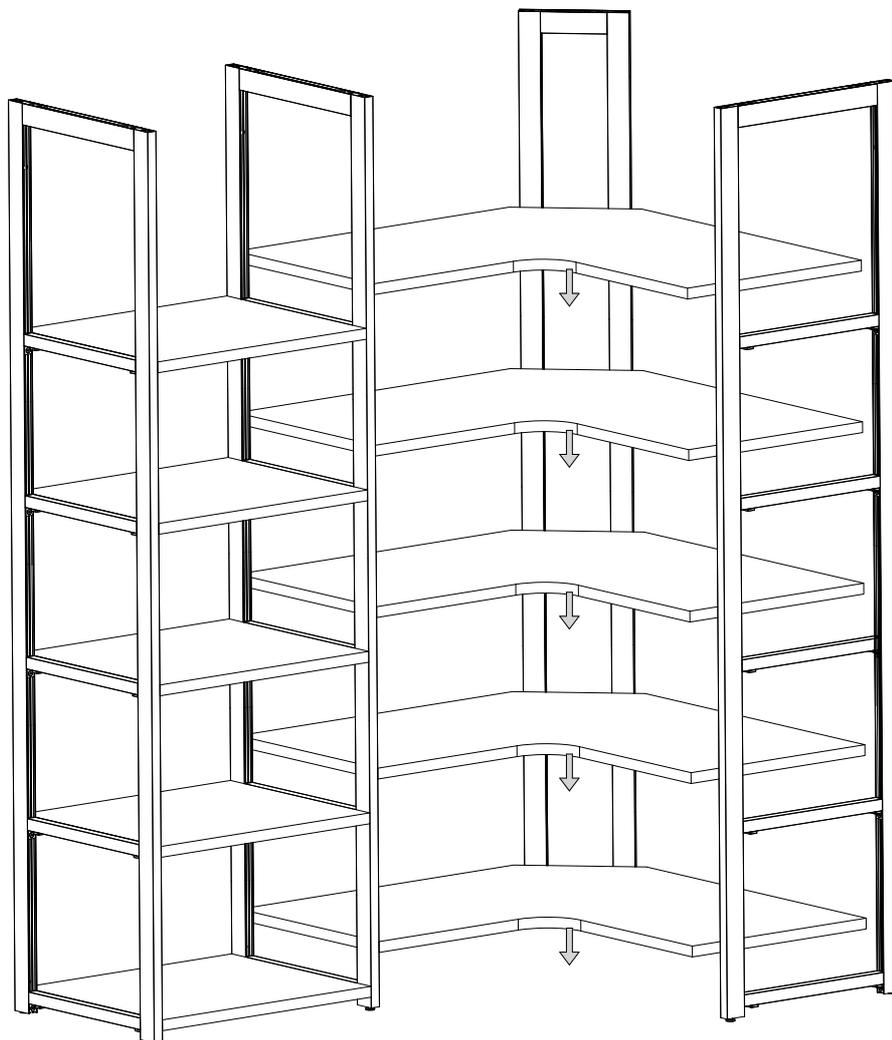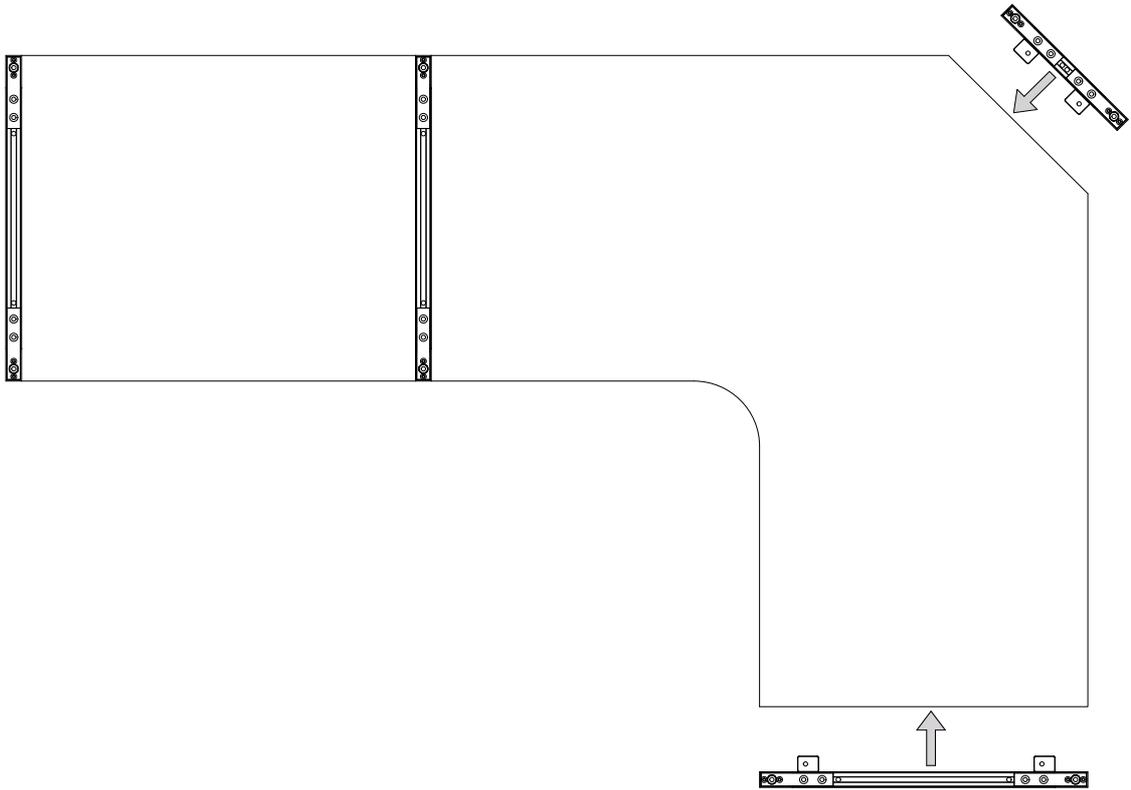



7 OPTION : FIXATION MURALE (par défaut)

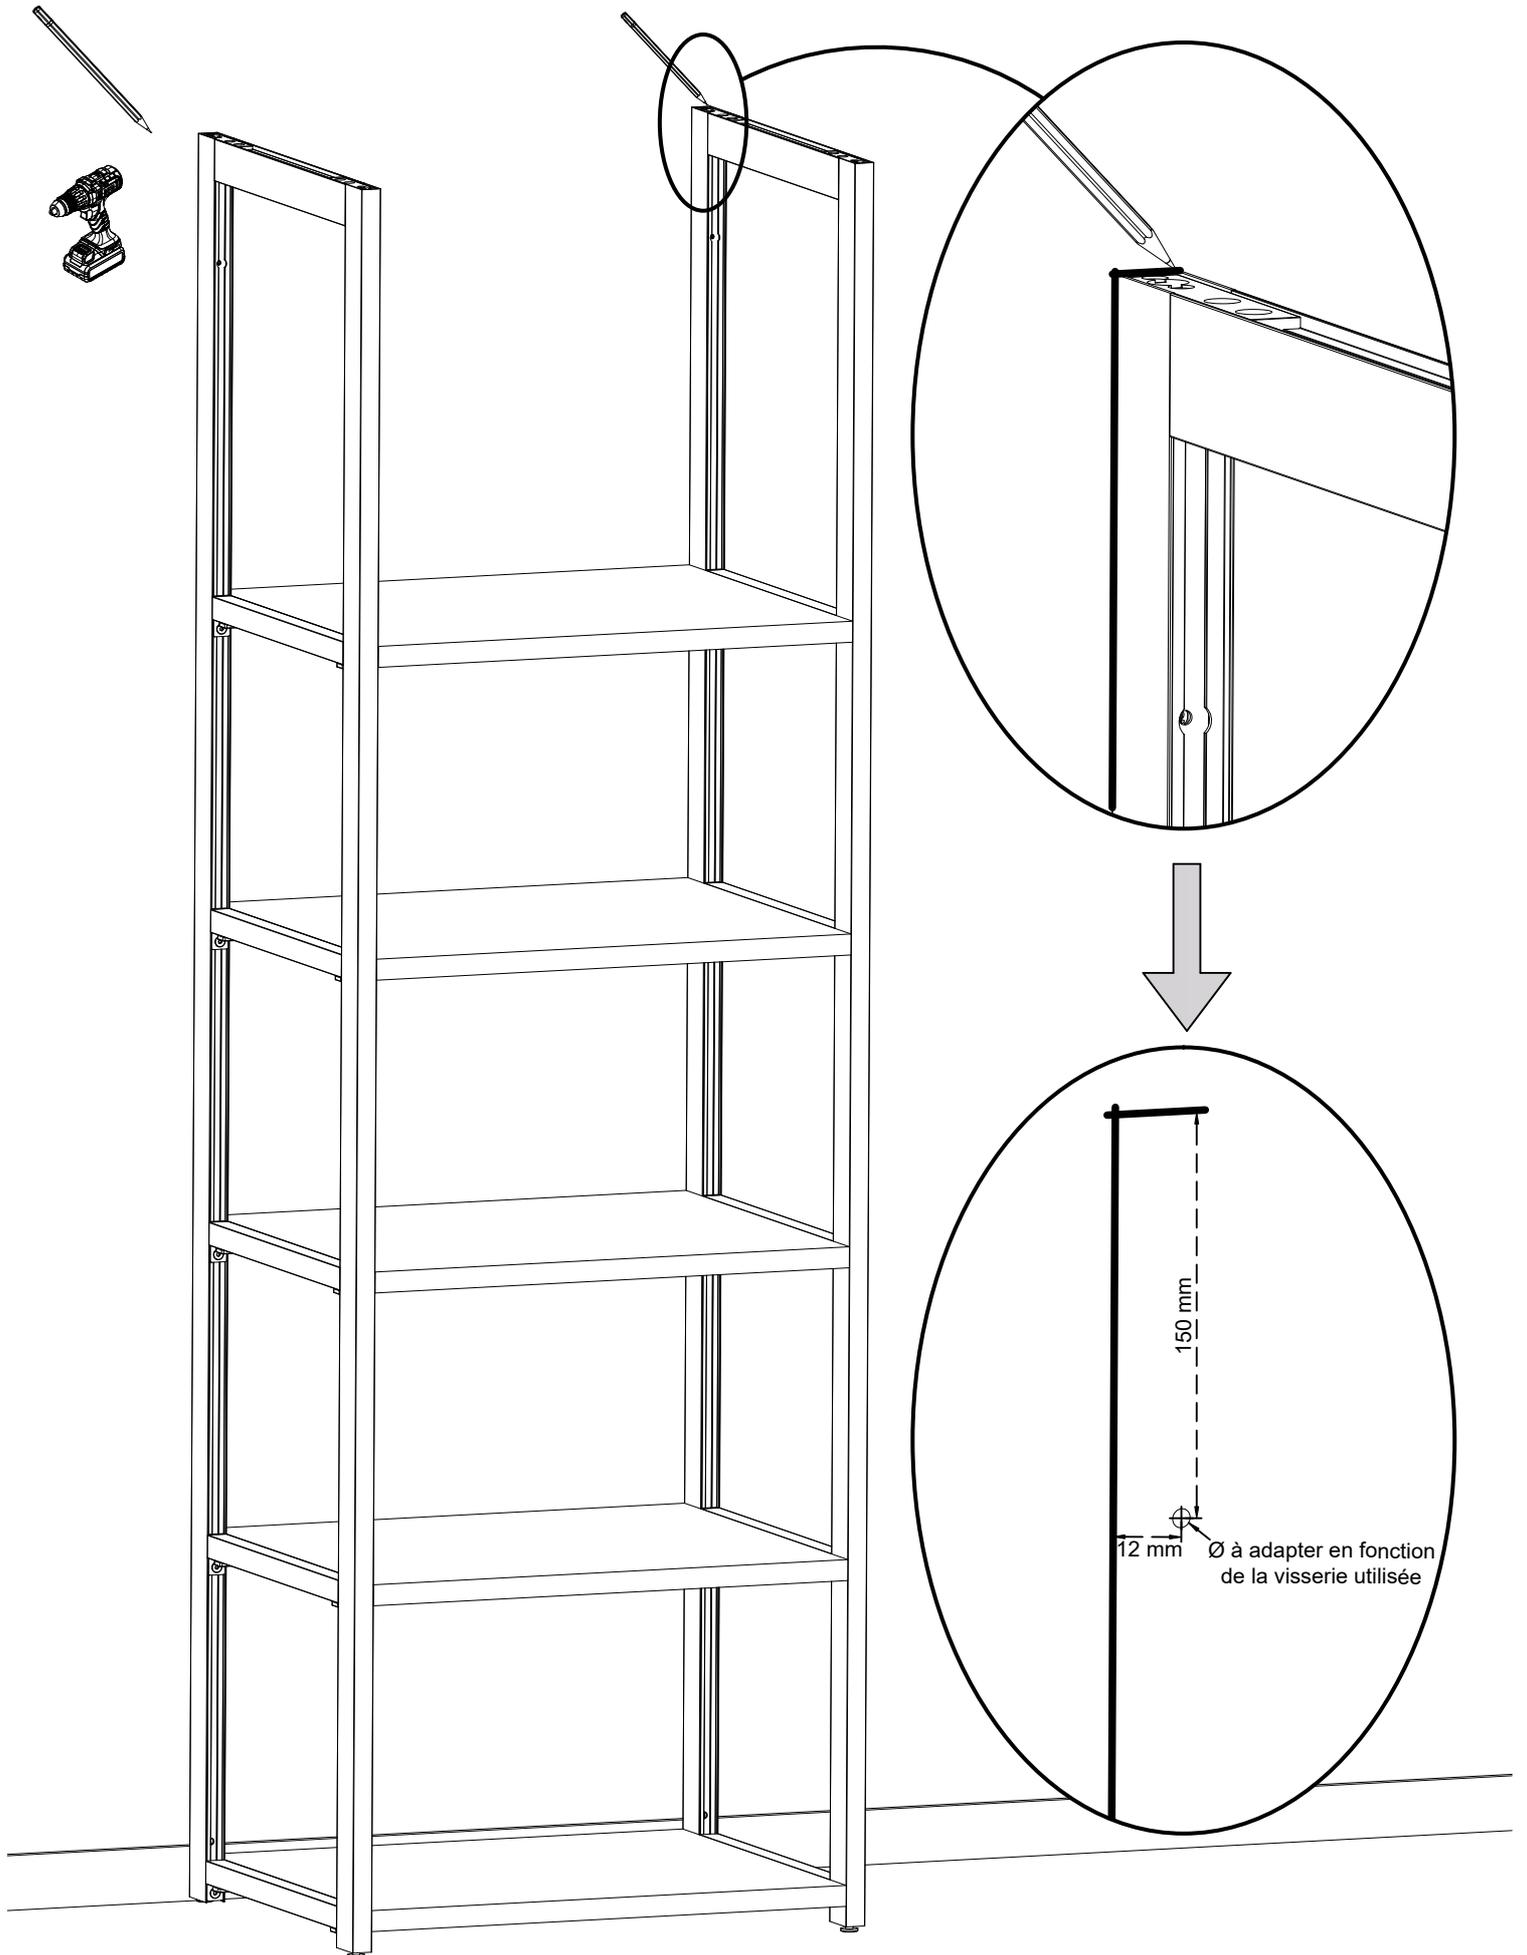

7' OPTION : FIXATION MURALE (par défaut)






Visserie non fournie
A adapter en fonction
de votre support

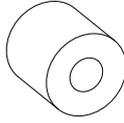



* Si présence de plinthe,
utiliser l'entretoise

A ajuster en fonction de la plinthe

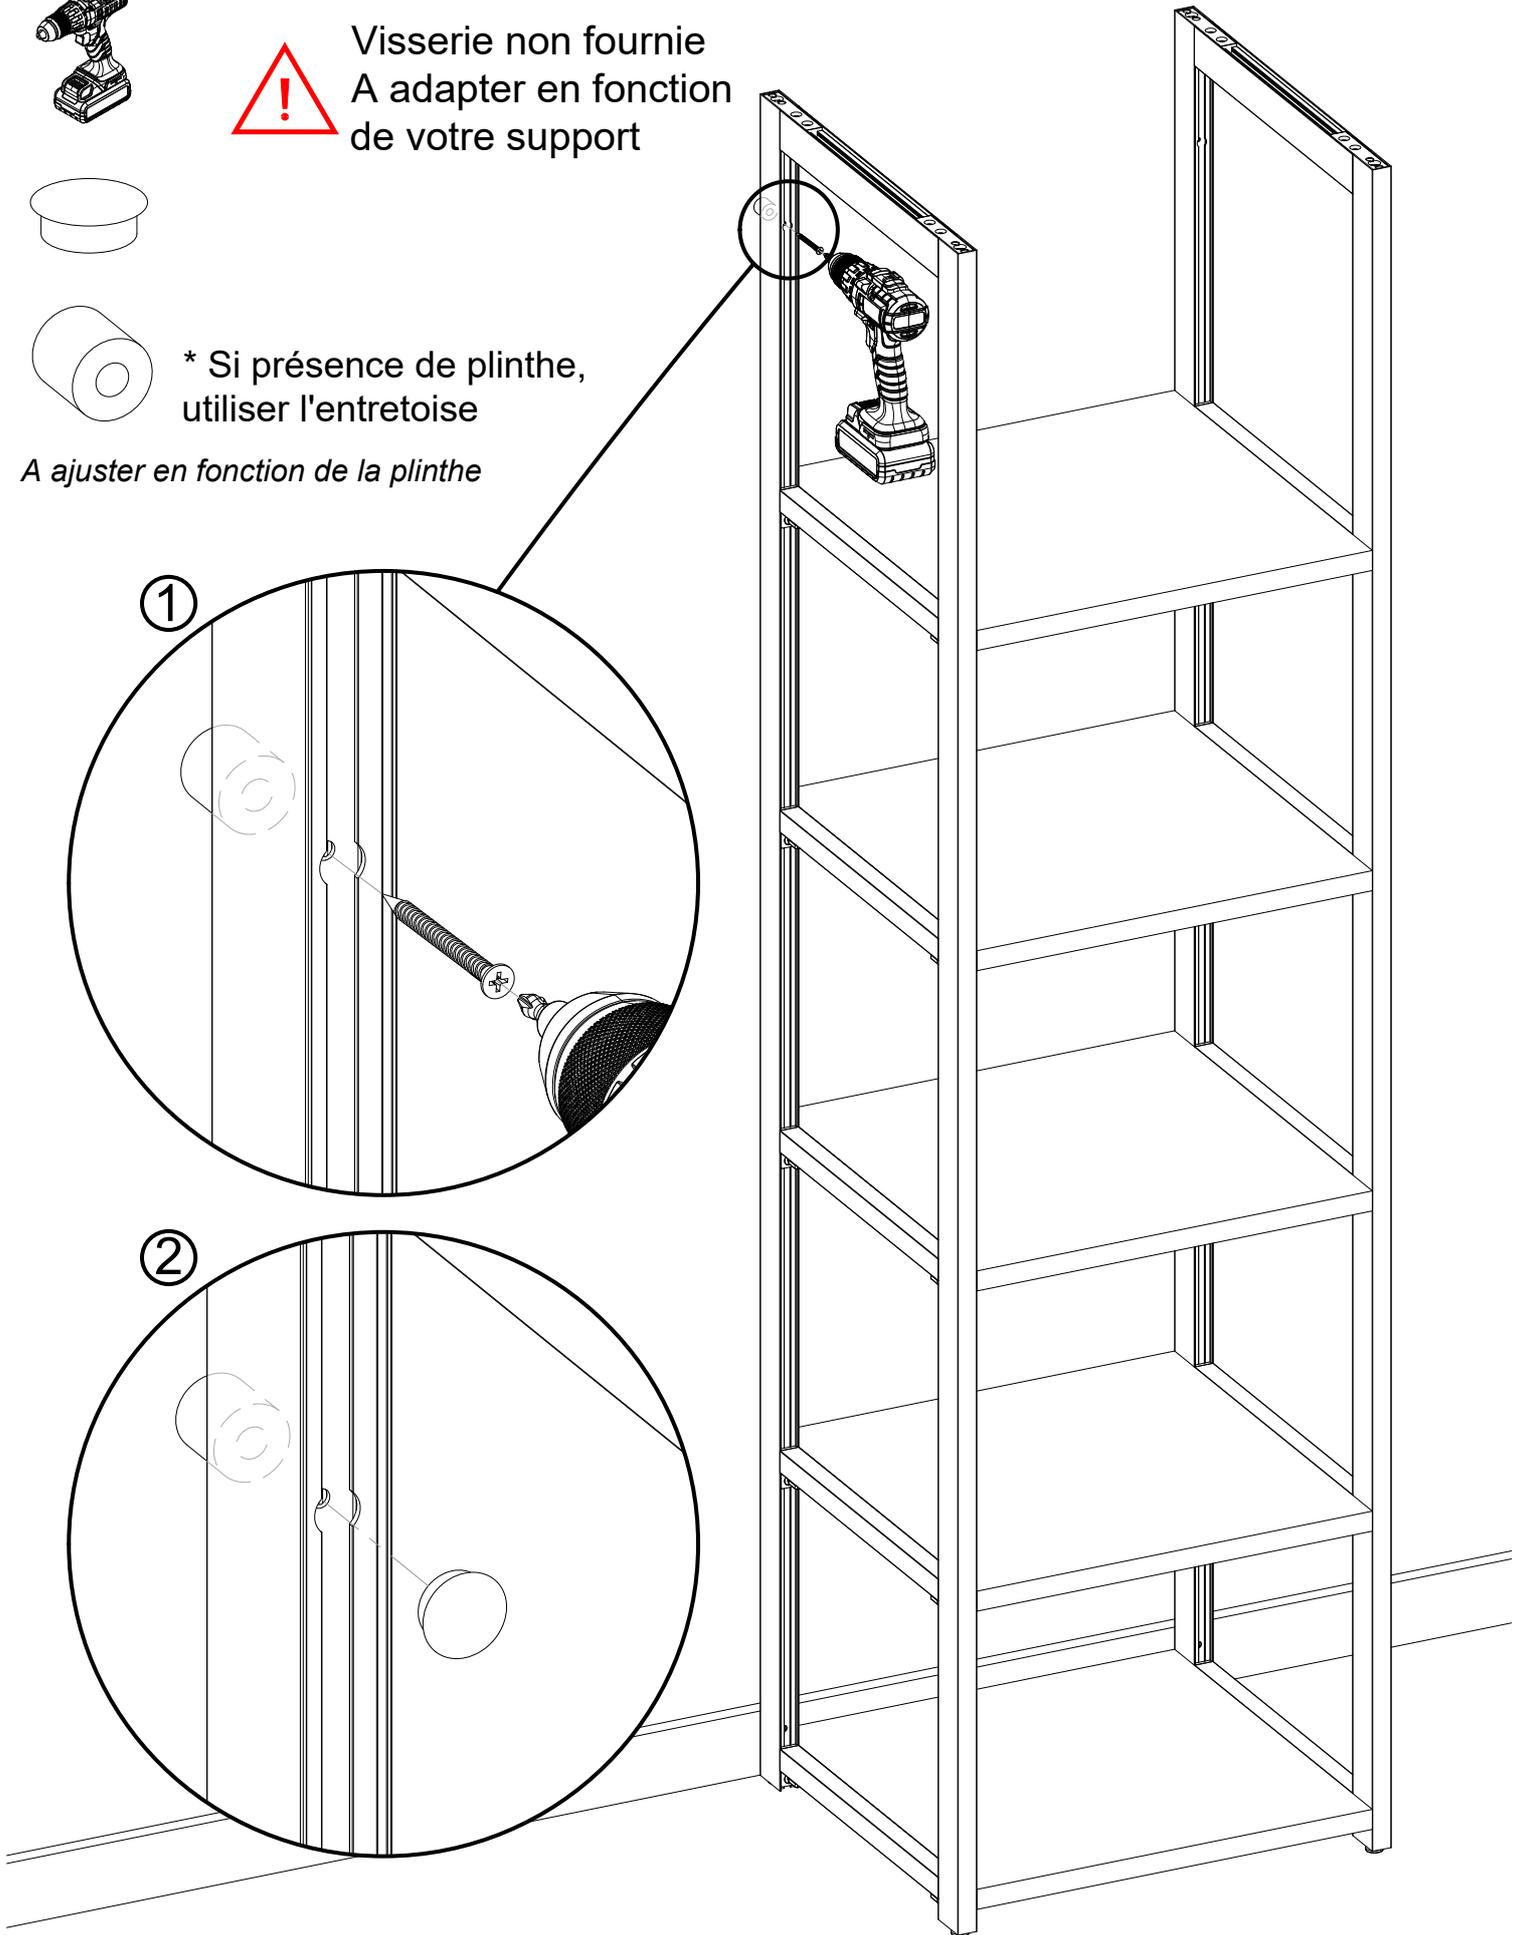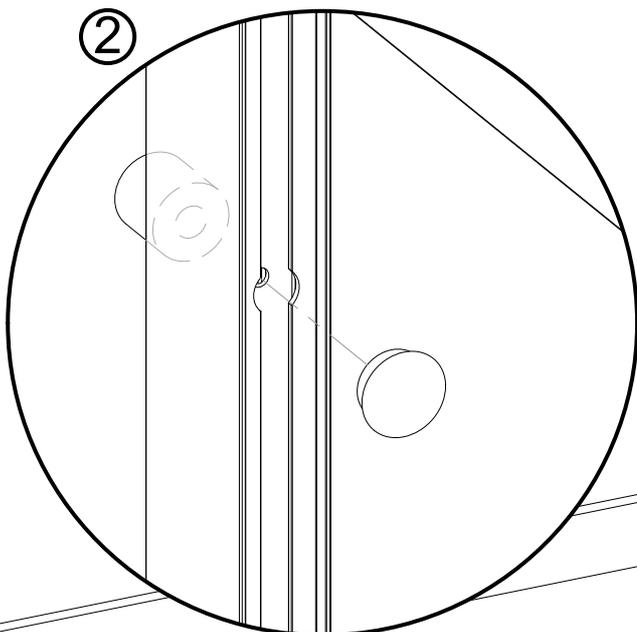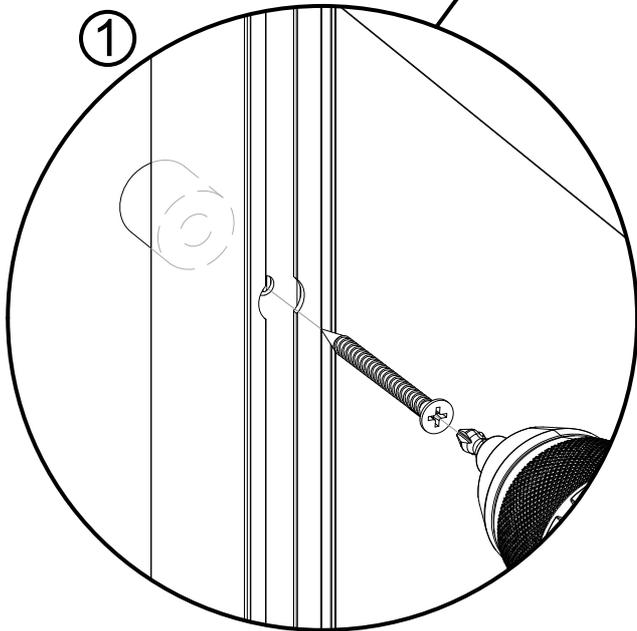


8 OPTION : FIXATION AUTOPORTANTE

Croix de Saint-André

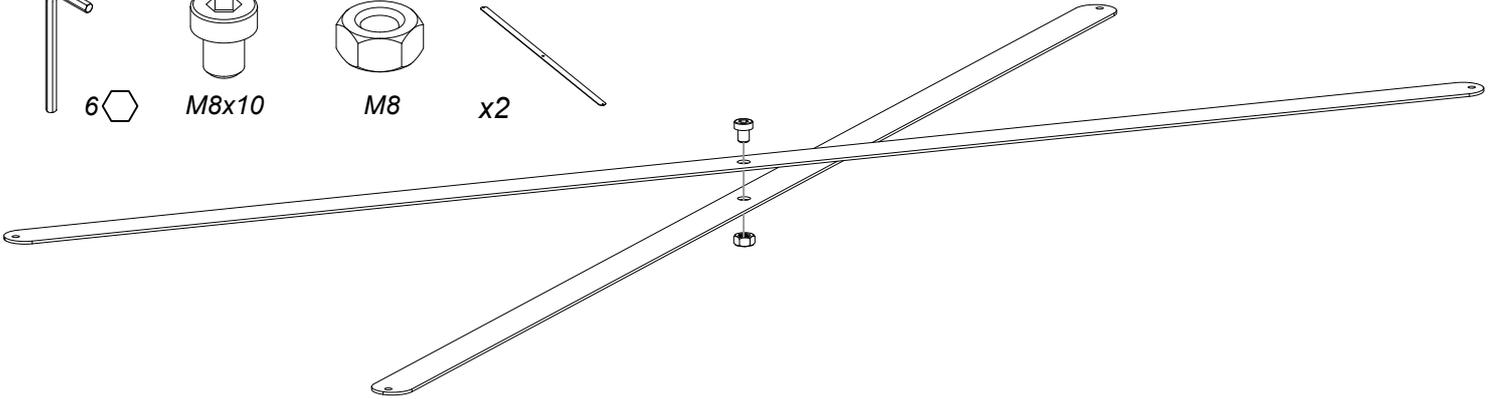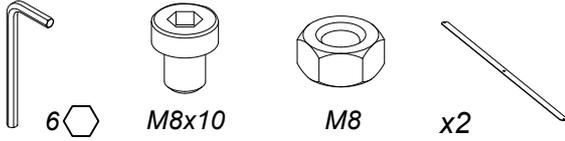


4.8x15


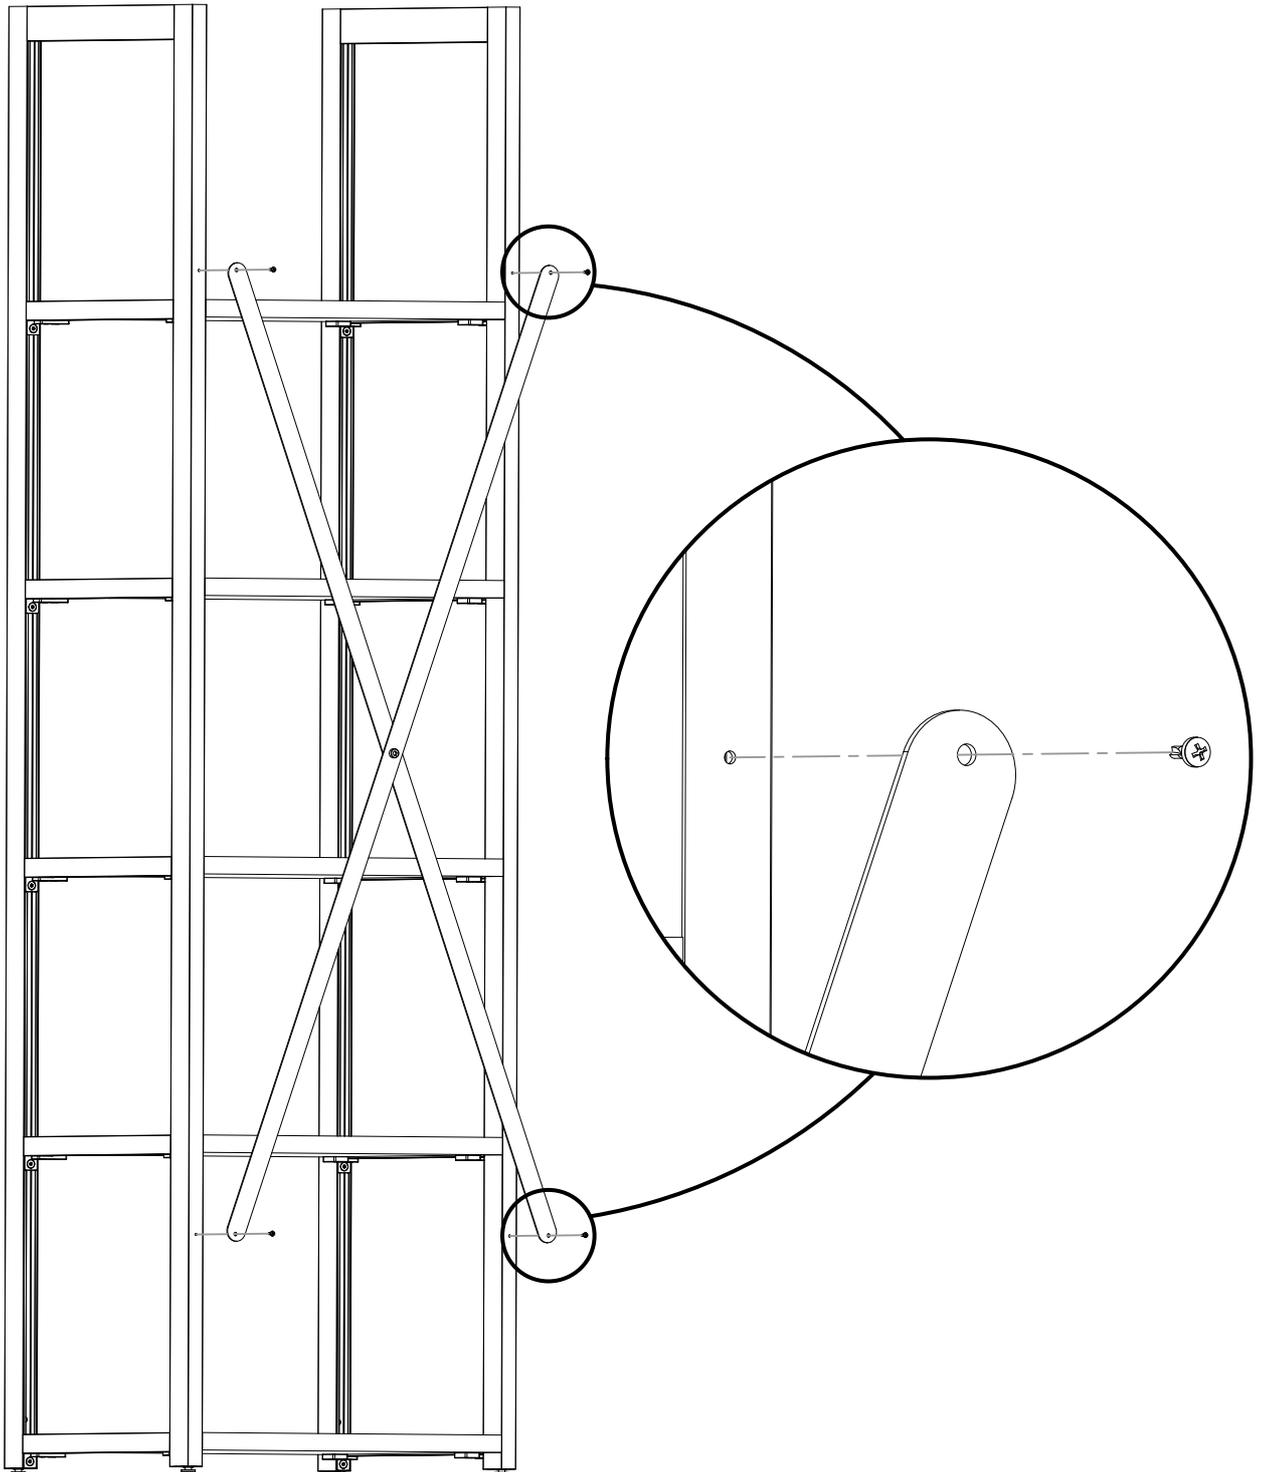


9 OPTION : FIXATION SOL / PLAFOND



Pieds vérins en partie haute

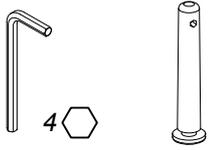


Attention au positionnement de l'empreinte de réglage

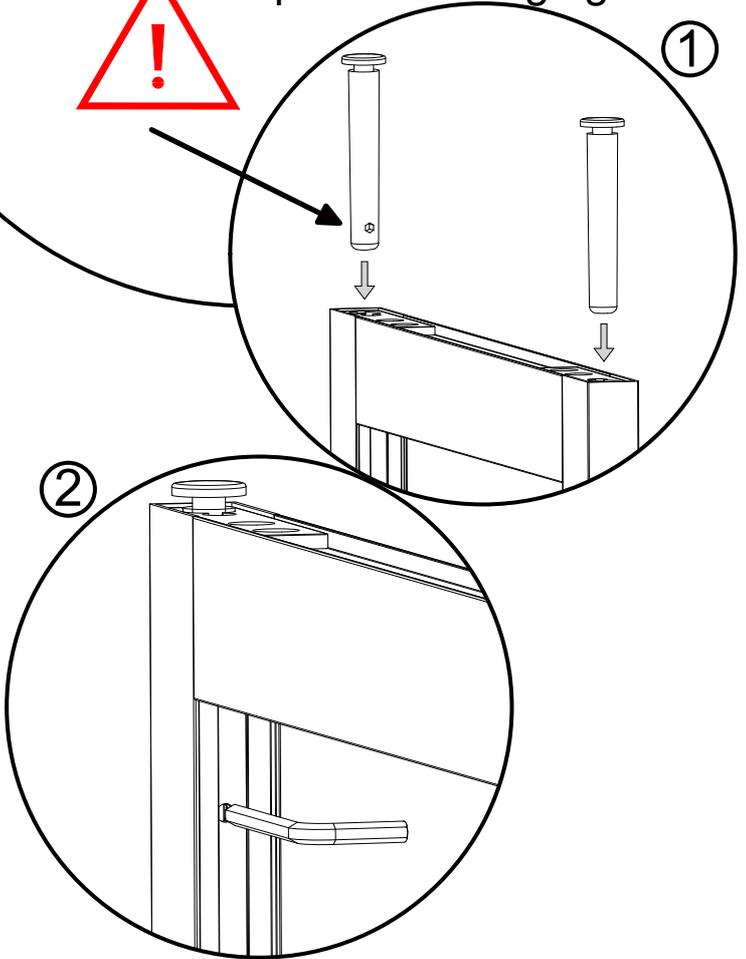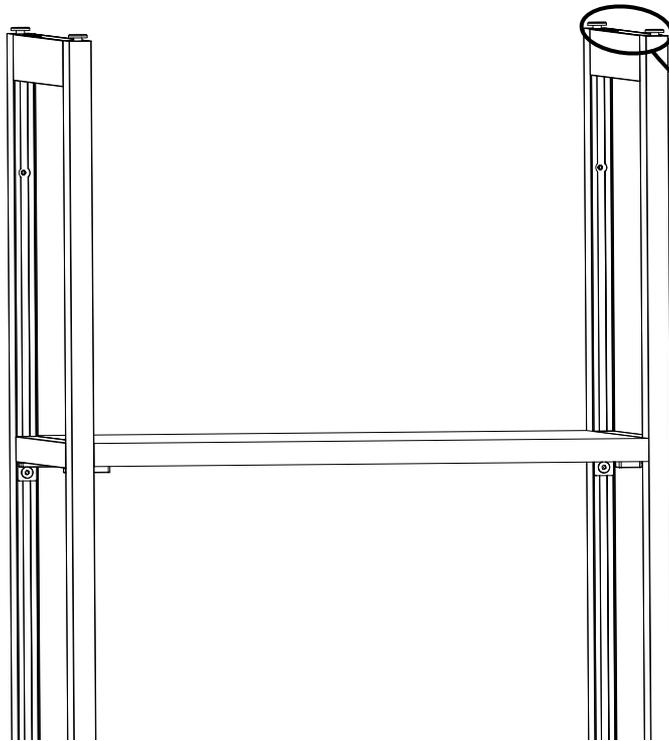

10 OPTION : TOIT

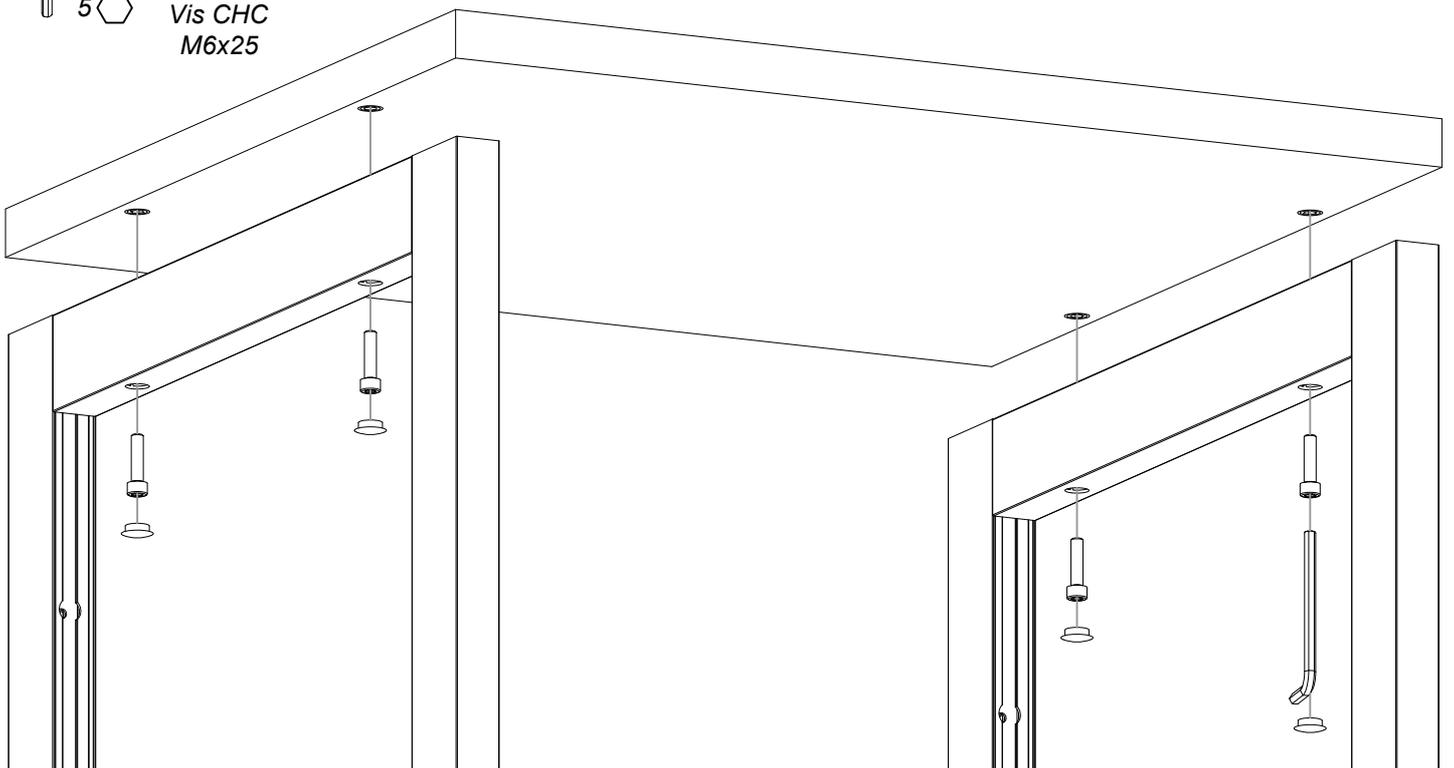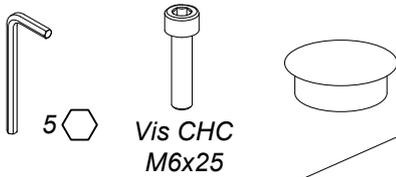

11 OPTION : TRINGLE

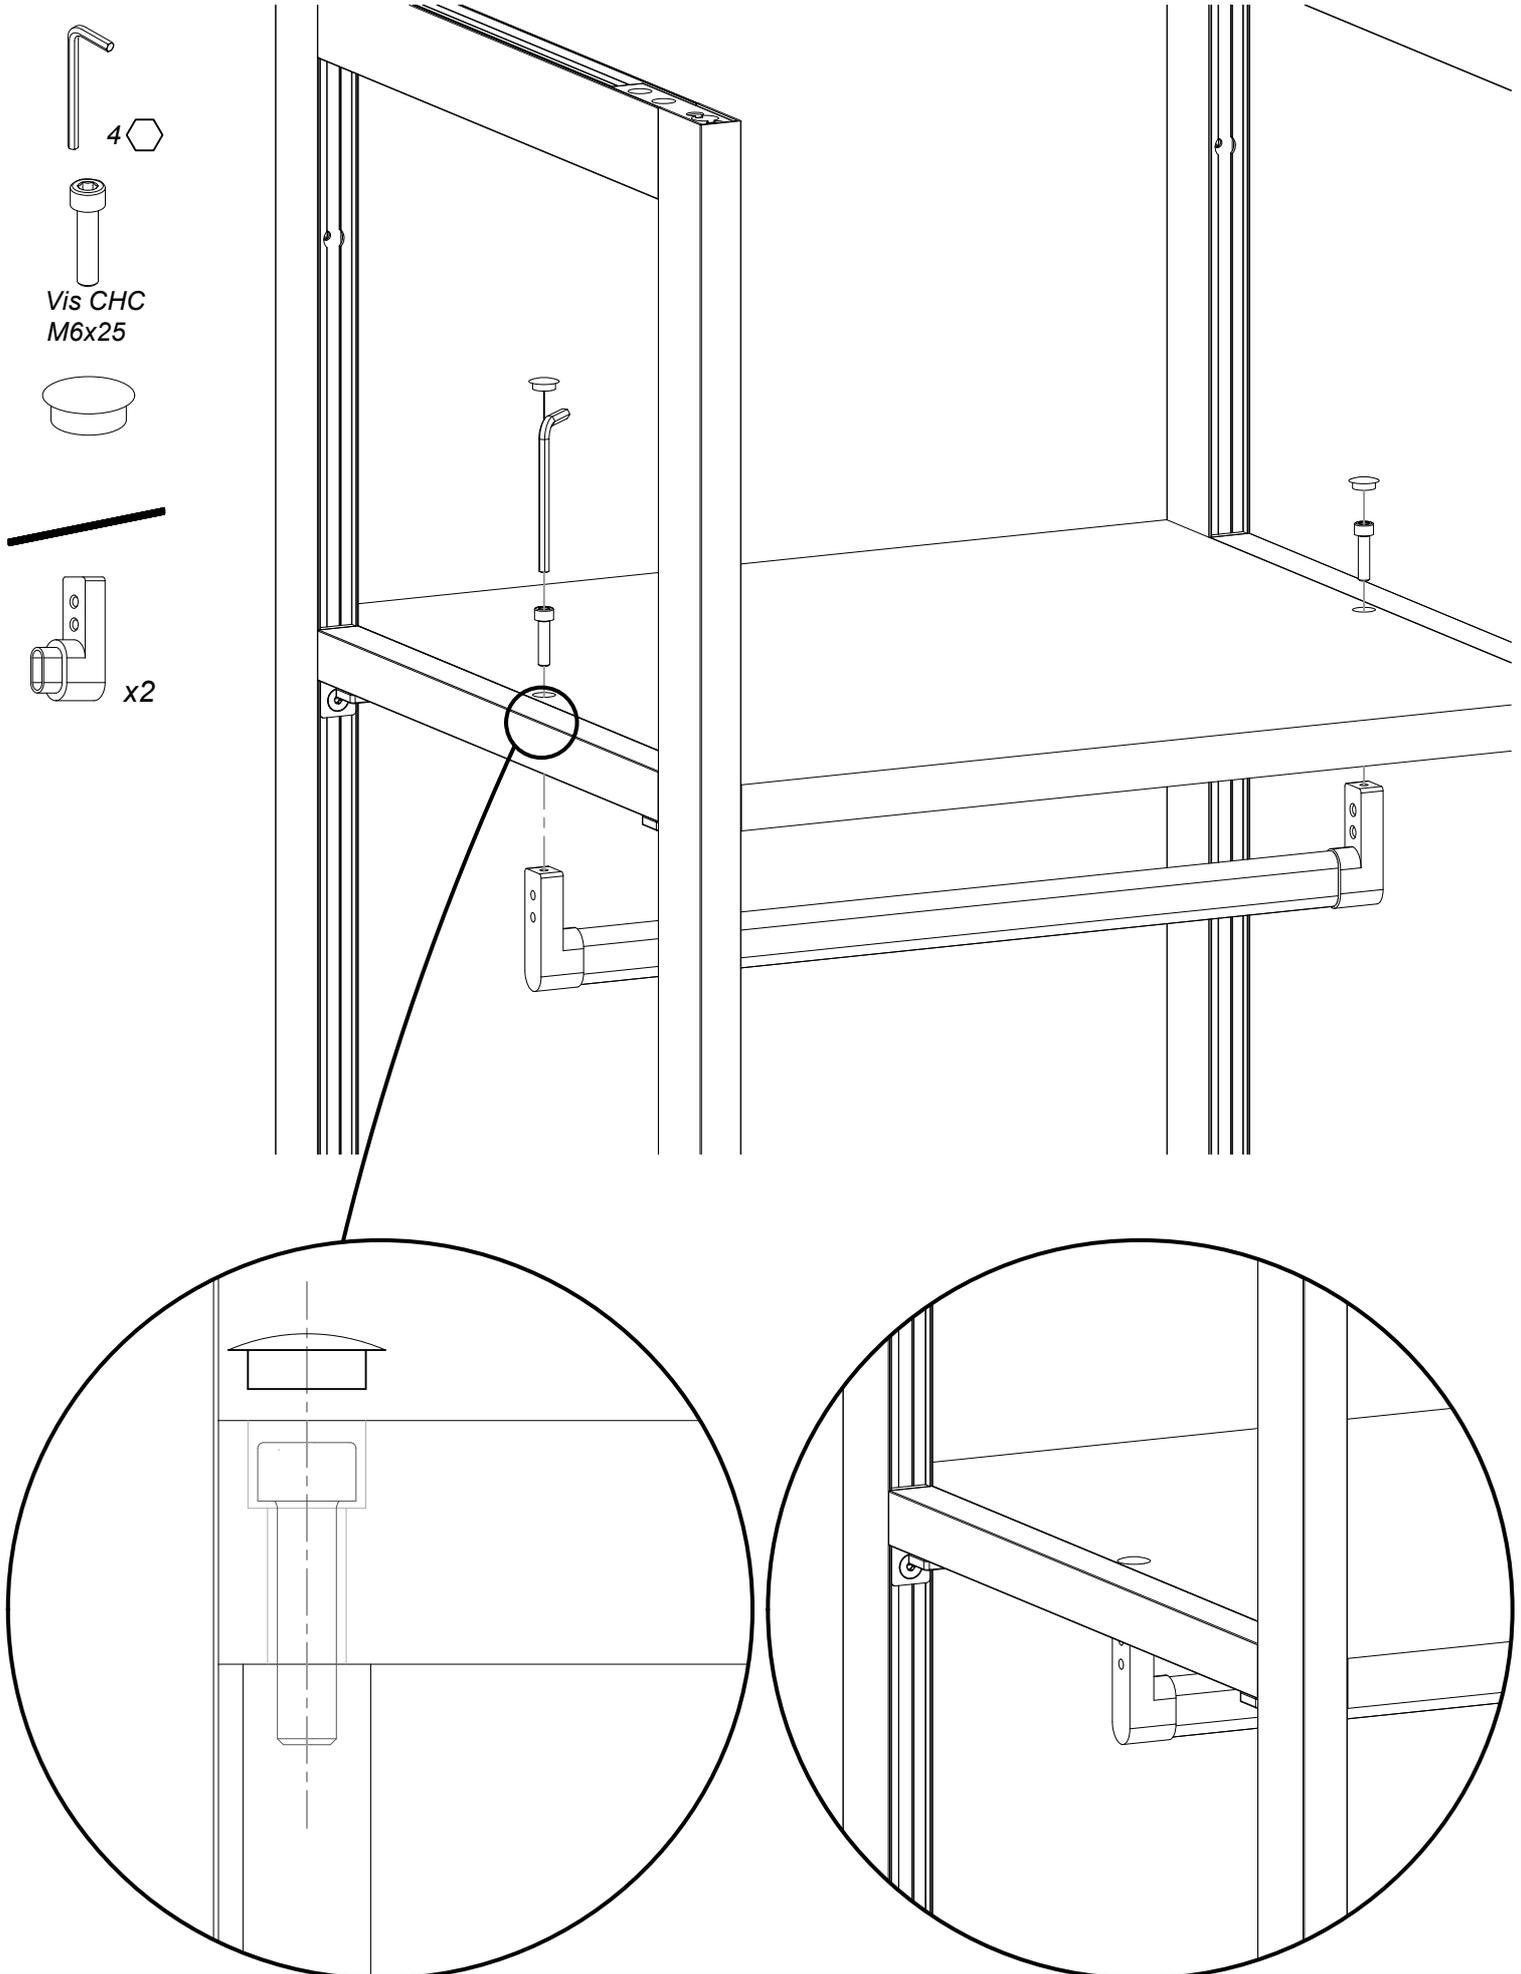




12 OPTION : TRINGLE SUR TOIT



Percer Ø6mm




Vis
M6x30

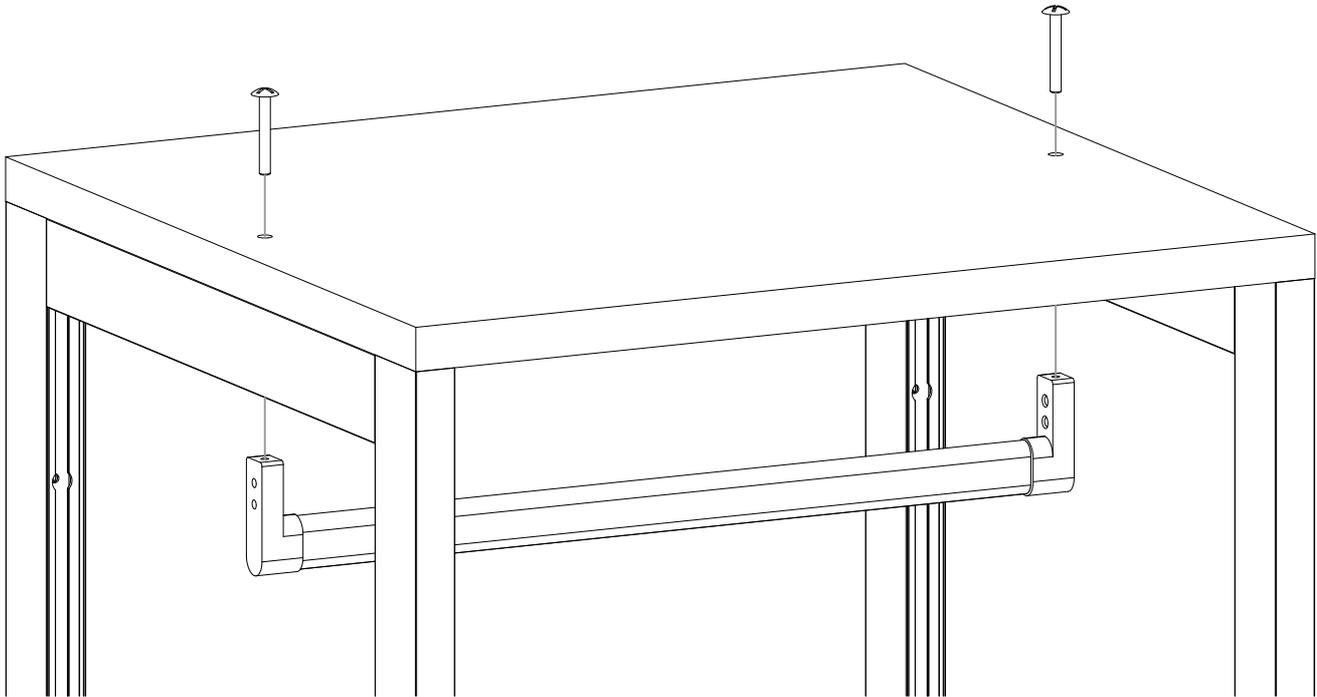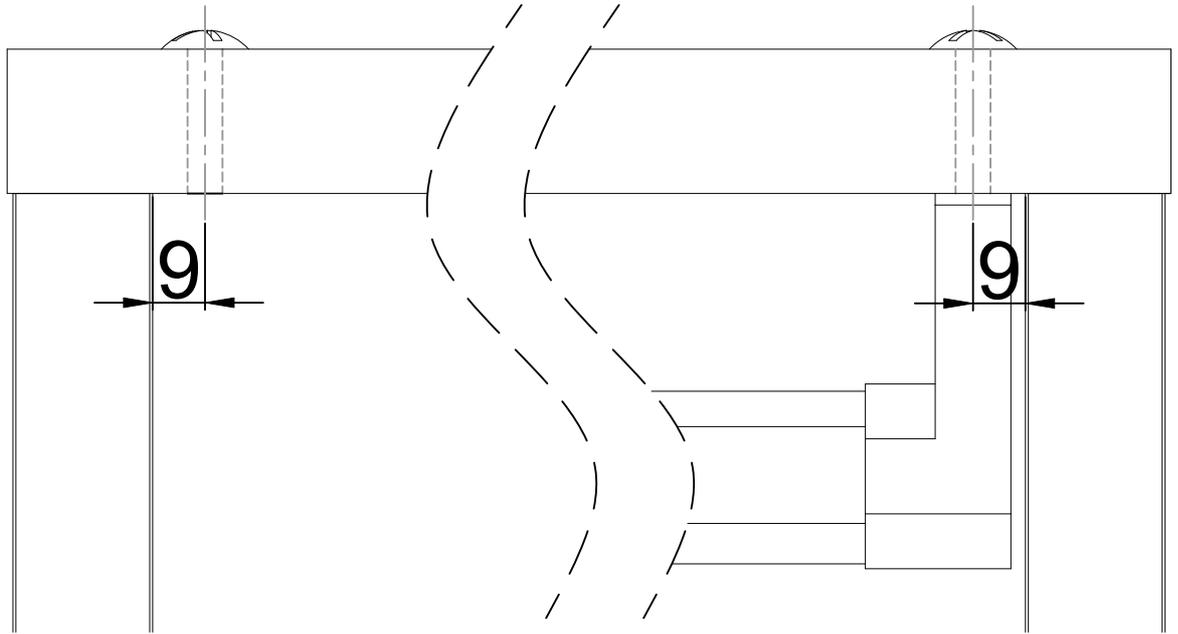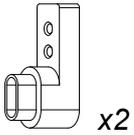

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE



MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

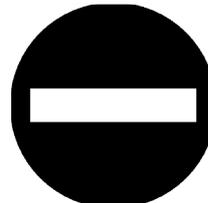

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



FRAGILE



Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter