

## Notice de montage

NOTICE DE POSE N° MAF6 SEPT 2020


## SYSTEME D'ENTRAINEMENT
















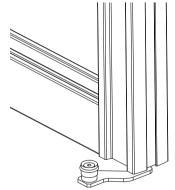


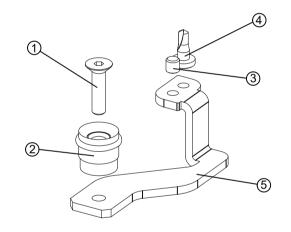


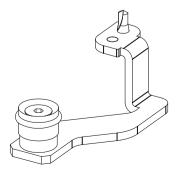

Référence	Désignation	Quantité
1	Vis FHC M4x16	1
2	Patin de guidage	1
3	Vis sans tête M4x4	1
4	Vis autoforeuse 3,5x9,5	1
5	Support métallique	1




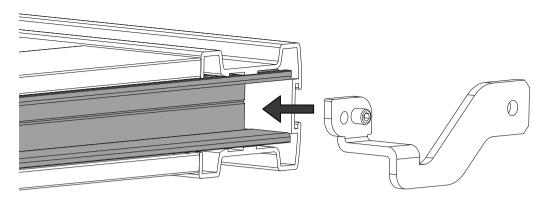

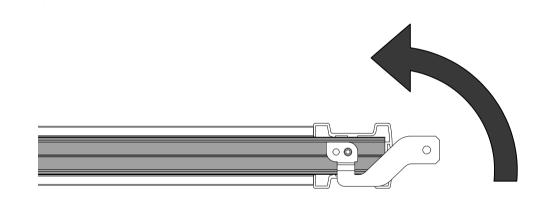




## 2 POSITIONNER LE SUPPORT METTALLIQUE

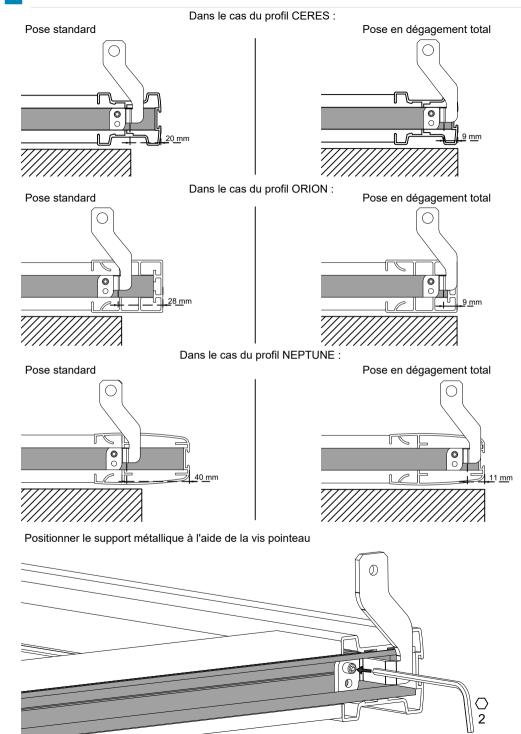

Fixer le support métallique à l'aide de la vis autoforeuse

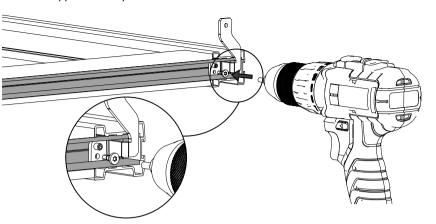

FIXER LE PATIN DE GUIDAGE

