
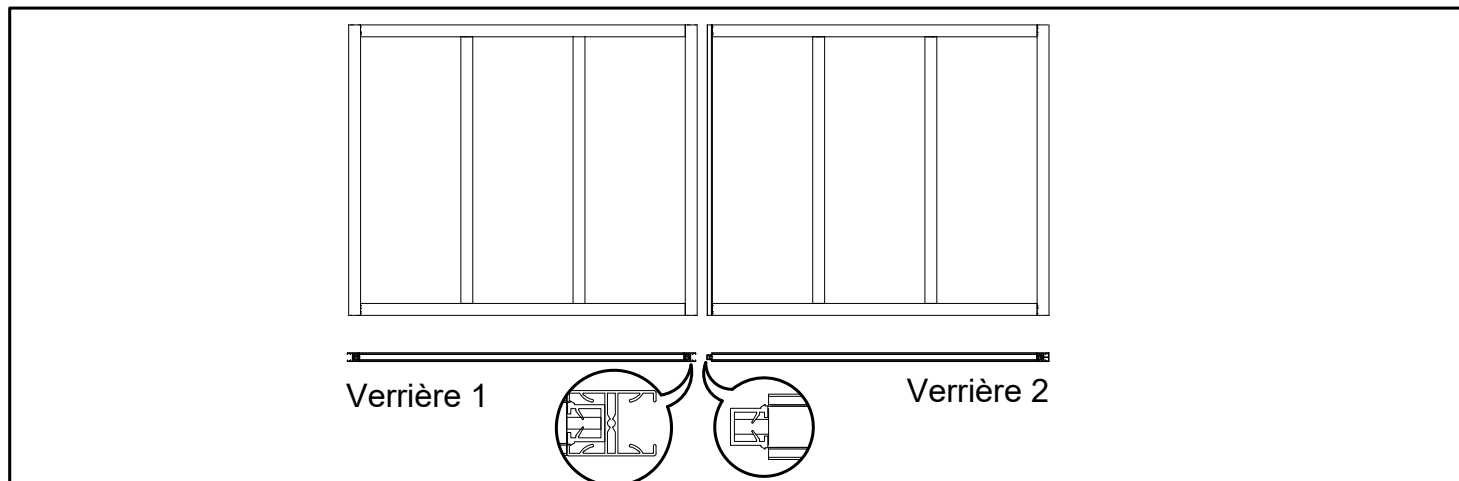
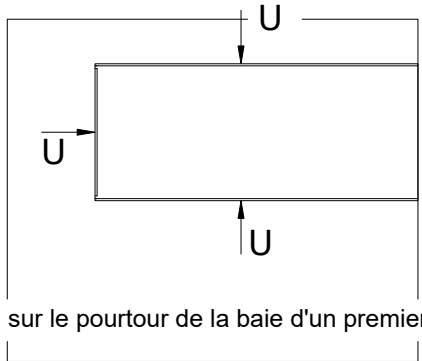
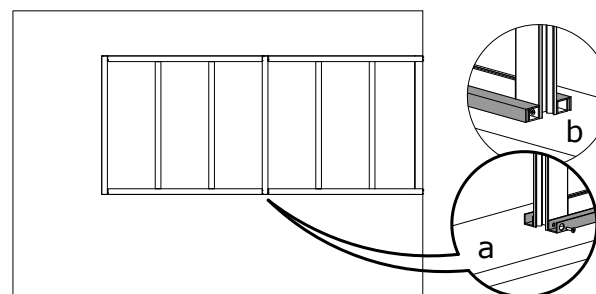
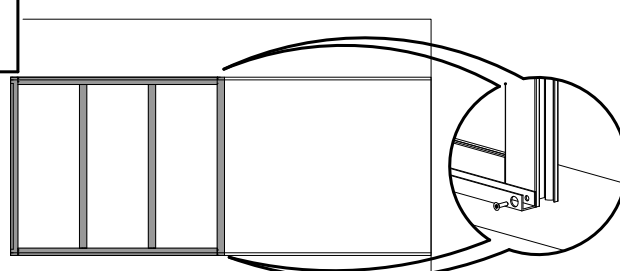


DOCUMENT TECHNIQUE

VERRIERE - MONTAGE EN PARTITIONS

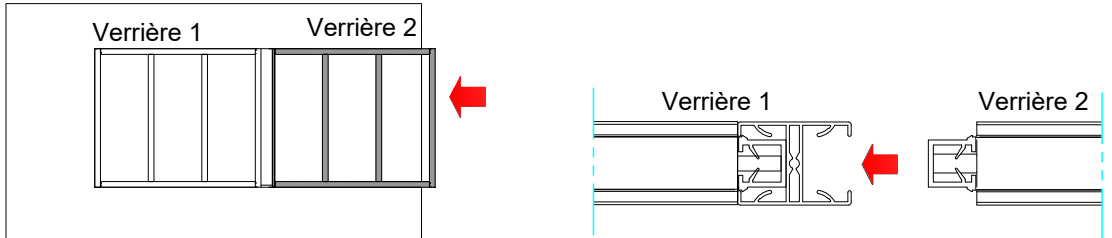


● Montage :






<p>1</p>  <p>Fixer les U sur le pourtour de la baie d'un premier côté.</p>	<p>4</p>  <p>Pour finir, poser les U de l'autre coté de la baie et installer les cornières de finition.</p>
<p>2</p>  <p>Installer la <u>verrière 1</u> dans la baie contre les U déjà en place. Caler et visser la sur le côté.</p>	<p>NOTA :</p> <p>Pour plus d'informations concernant la pose des verrières, merci de vous référer à la notice de montage N°V01 - VERRIERE FIXE</p>
<p>3</p>  <p>Installer la <u>verrière 2</u> dans la baie contre les U déjà en place. Emboîter la dans la verrière 1 puis caler et visser.</p>	

DOCUMENT TECHNIQUE

VERRIERE - MONTAGE EN ANGLE

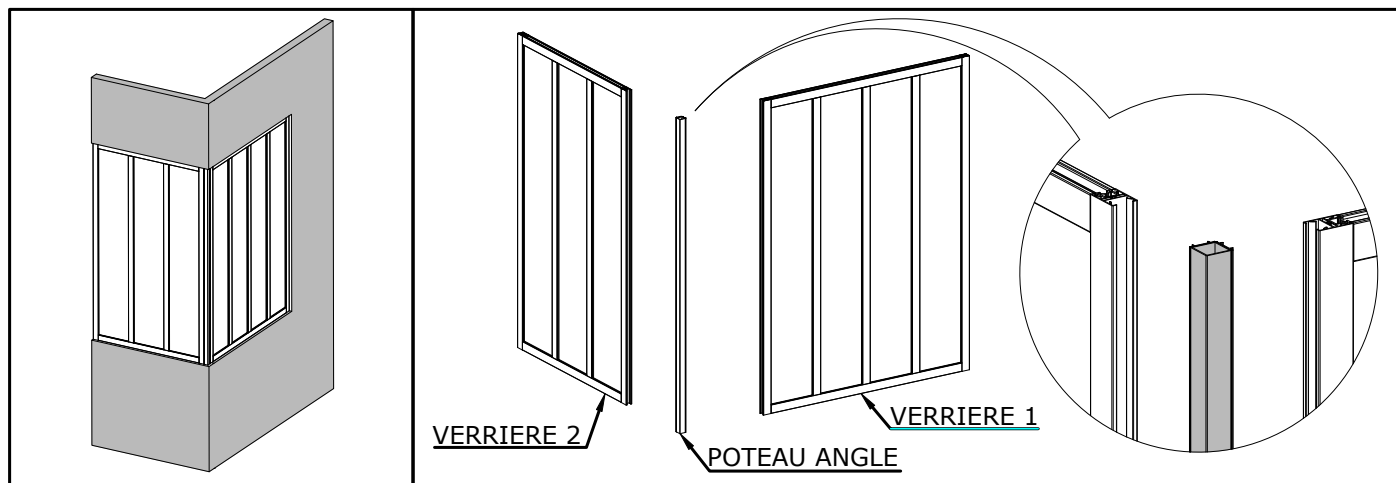

● Montage :
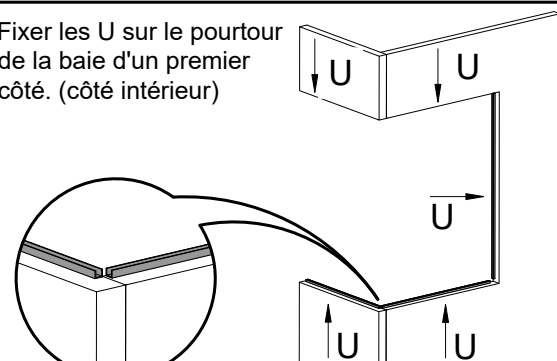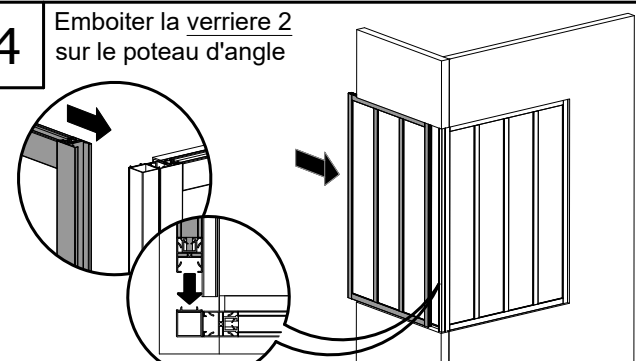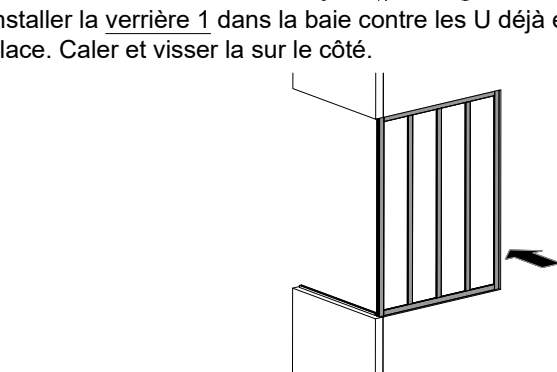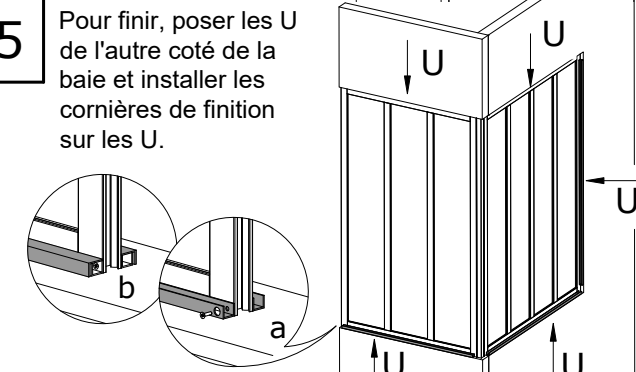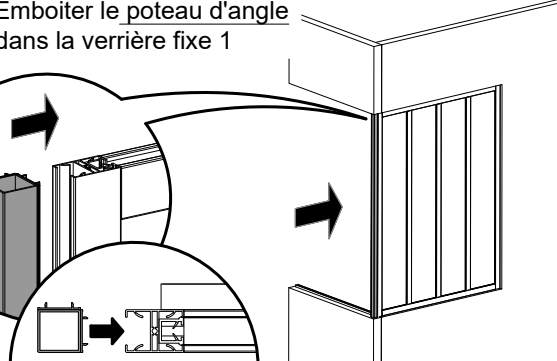
<p>1 Fixer les U sur le pourtour de la baie d'un premier côté. (côté intérieur)</p> 	<p>4 Emboiter la verrière 2 sur le poteau d'angle</p> 
<p>2 Installer la verrière 1 dans la baie contre les U déjà en place. Caler et visser la sur le côté.</p> 	<p>5 Pour finir, poser les U de l'autre coté de la baie et installer les cornières de finition sur les U.</p> 
<p>3 Emboiter le poteau d'angle dans la verrière fixe 1</p> 	<p>NOTA : Pour plus d'informations concernant la pose des verrières, merci de vous référer à la notice de montage N°V01 - VERRIERE FIXE</p>