



KIT DE POSE FIN DE CHANTIER *POUR DORMANT A FEUILLURE*

A OUTILS & MATERIELS (NON FOURNIS)

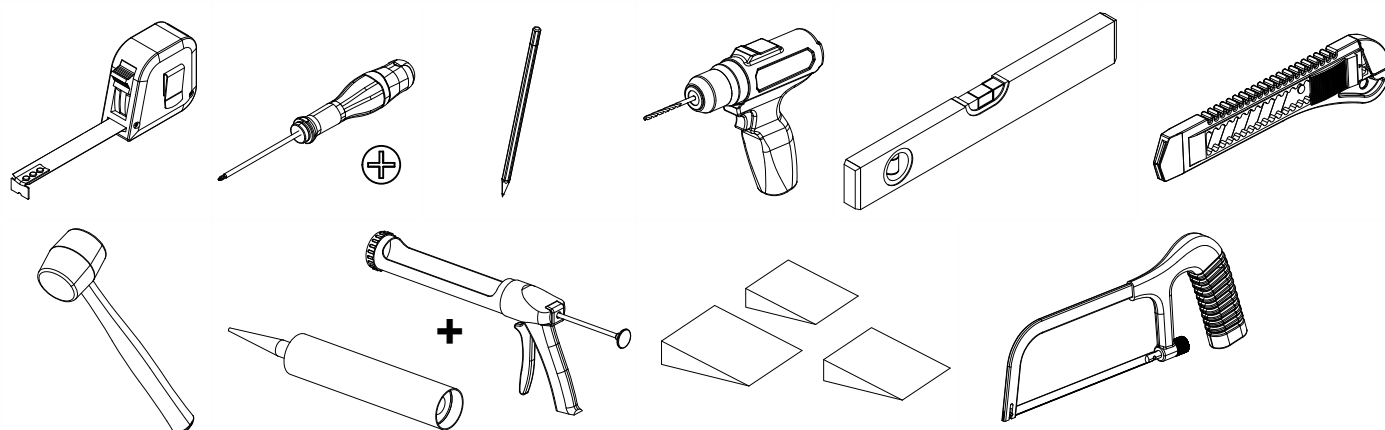




B CONTENU

ENSEMBLE BLOC PORTE

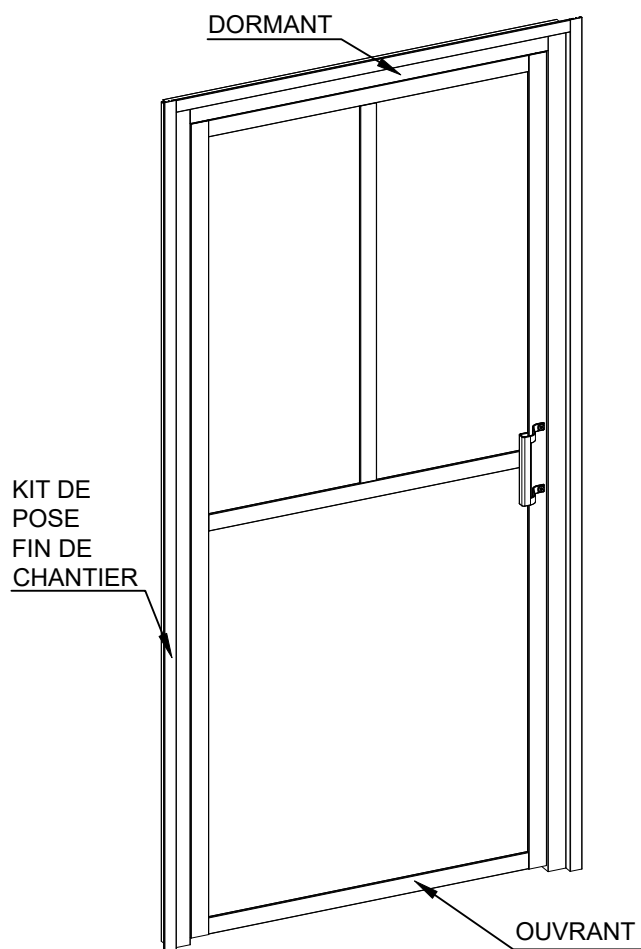


COLISAGE ACCESSOIRES

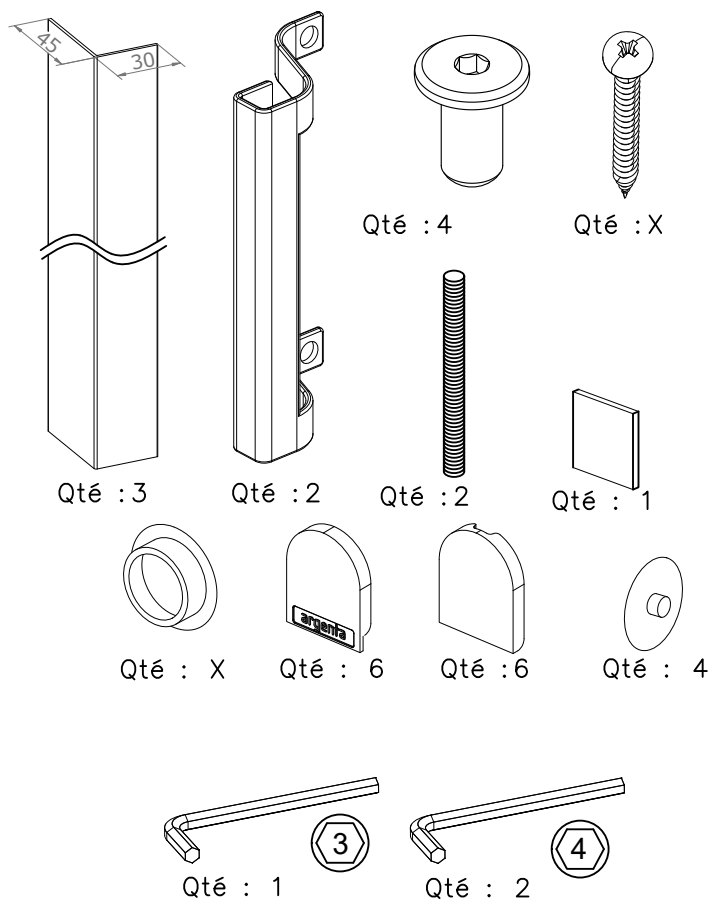

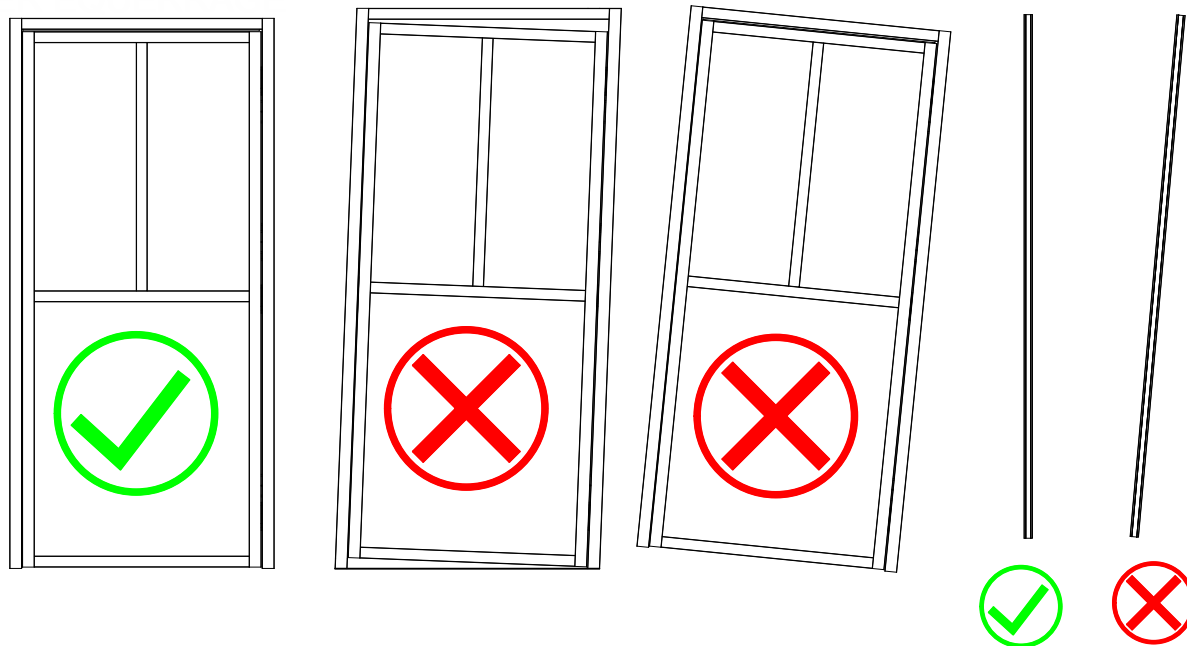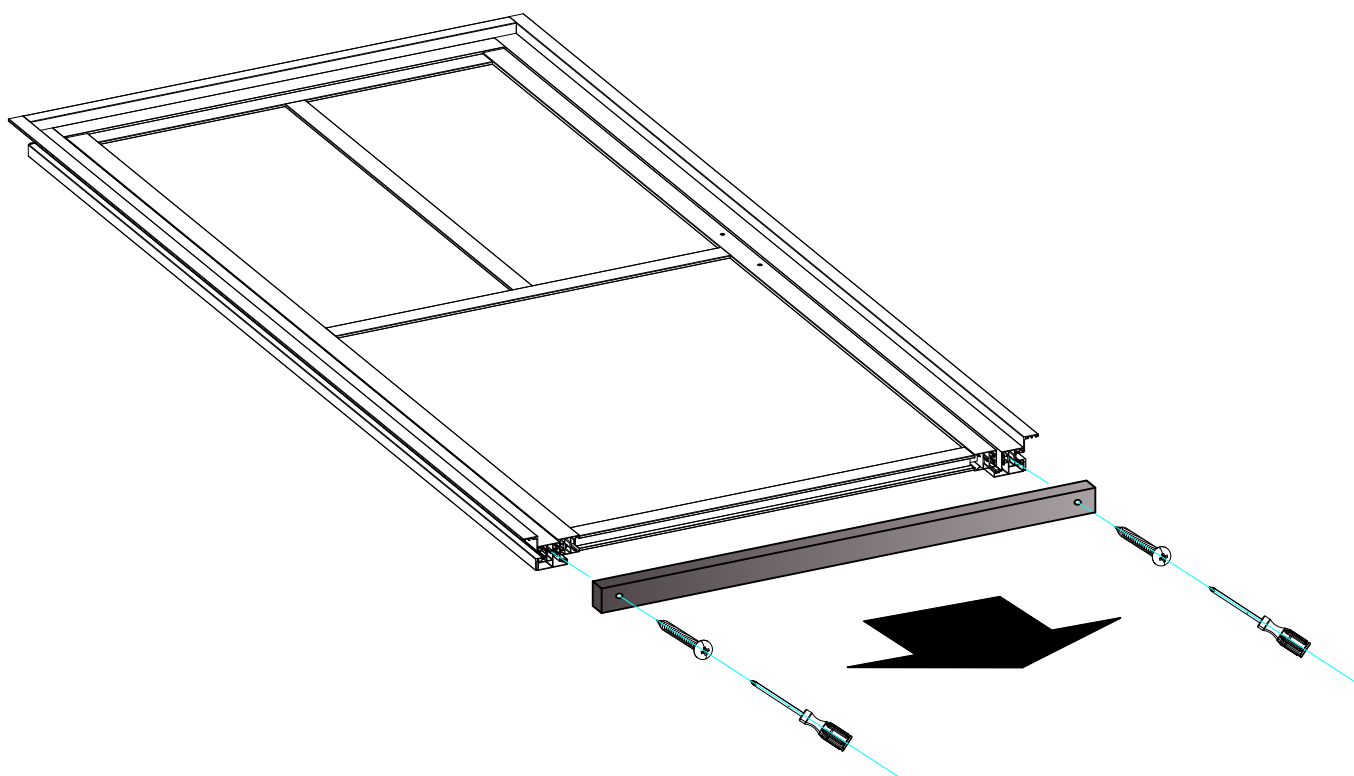
C**IMPORTANT****D****MONTAGE****RETIRER LE TASSEAU DE TRANSPORT**

OPTION


SI VOUS TROUVEZ LA PORTE TROP LOURDE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE DEMONTER L'OUVRANT

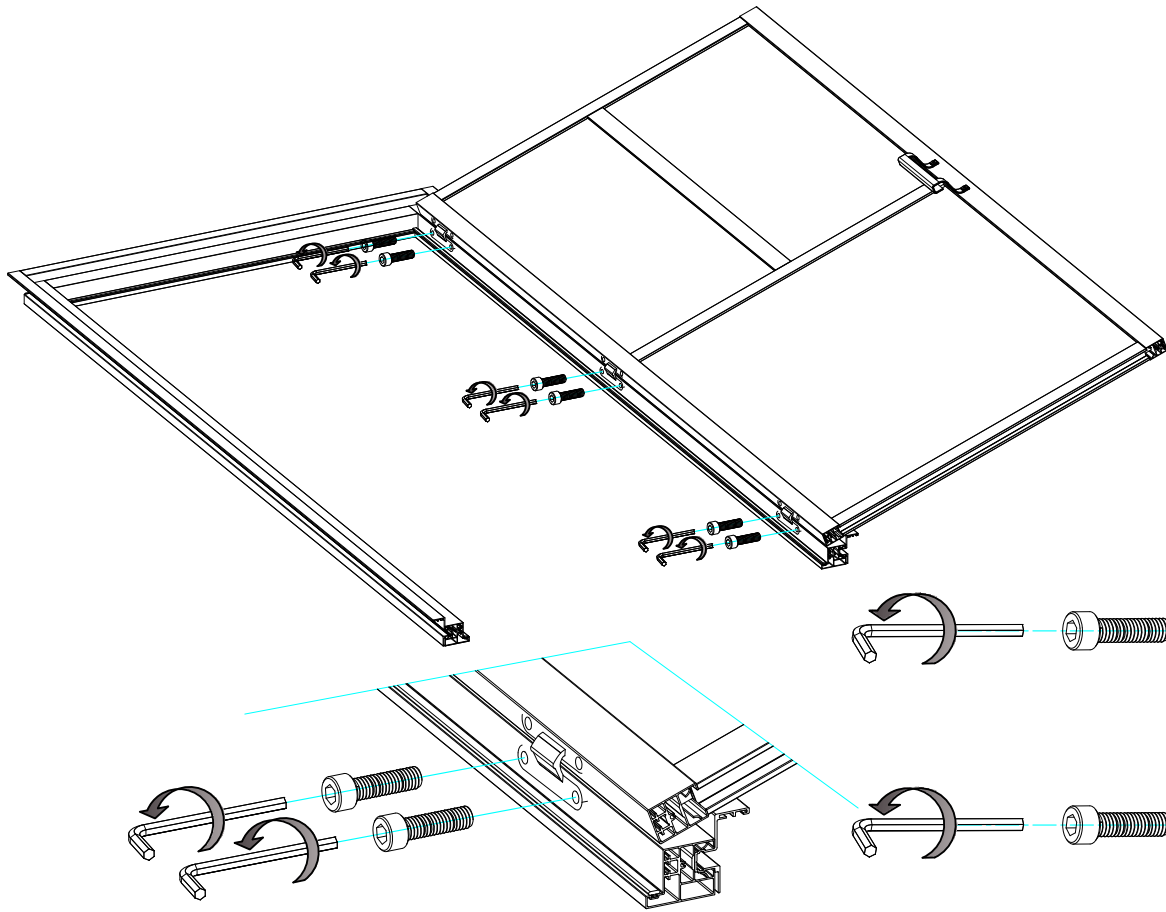

POSITIONNER LE BLOC PORTE

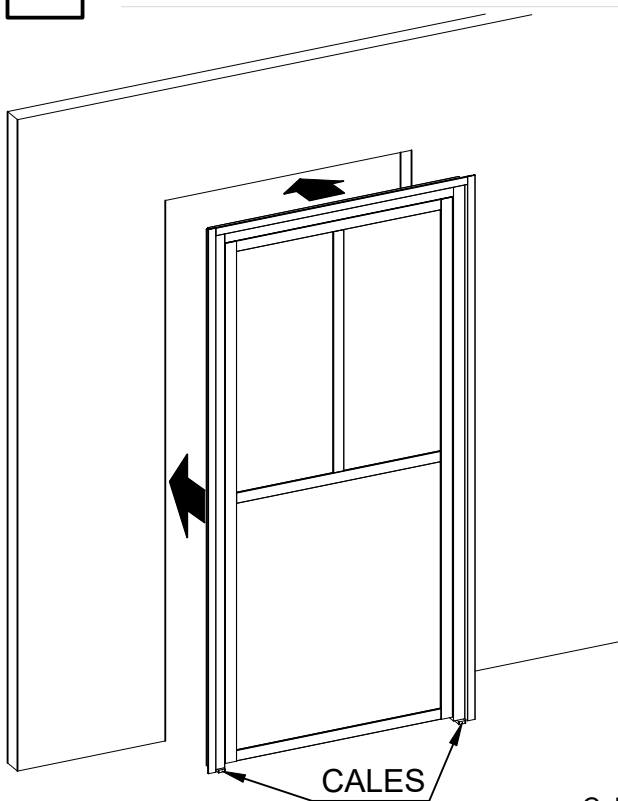



OU

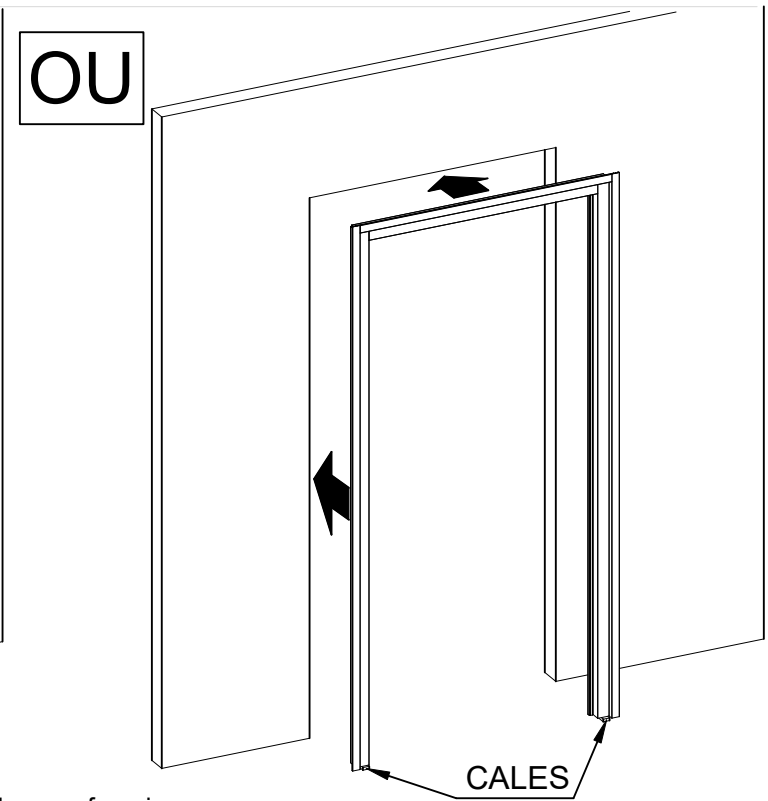

Cales non fournies

2

EFFECTUER LES REGLAGES :
VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB

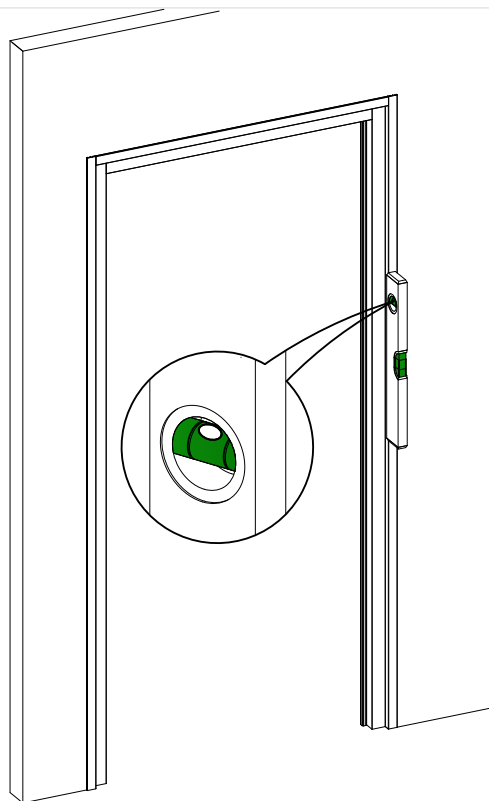
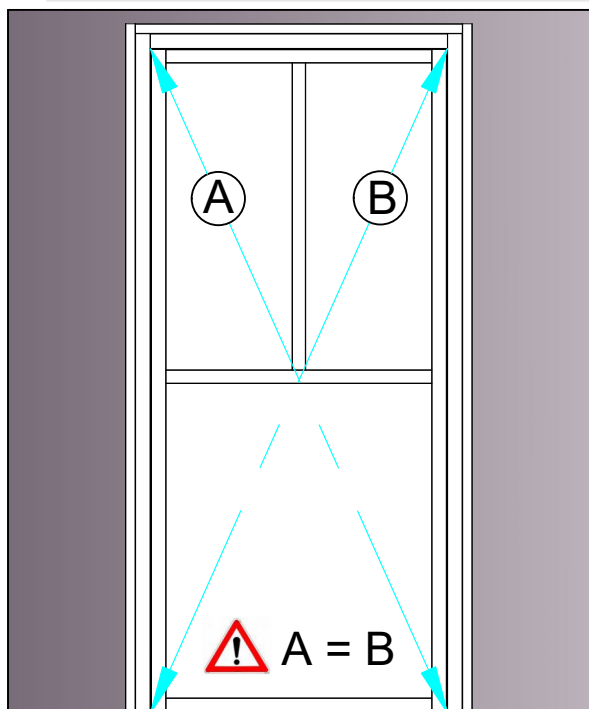


3

FIXER LE BLOC PORTE

NOTA : Visserie non fournie
ATTENTION : Choisir la visserie adaptée au support.

OU

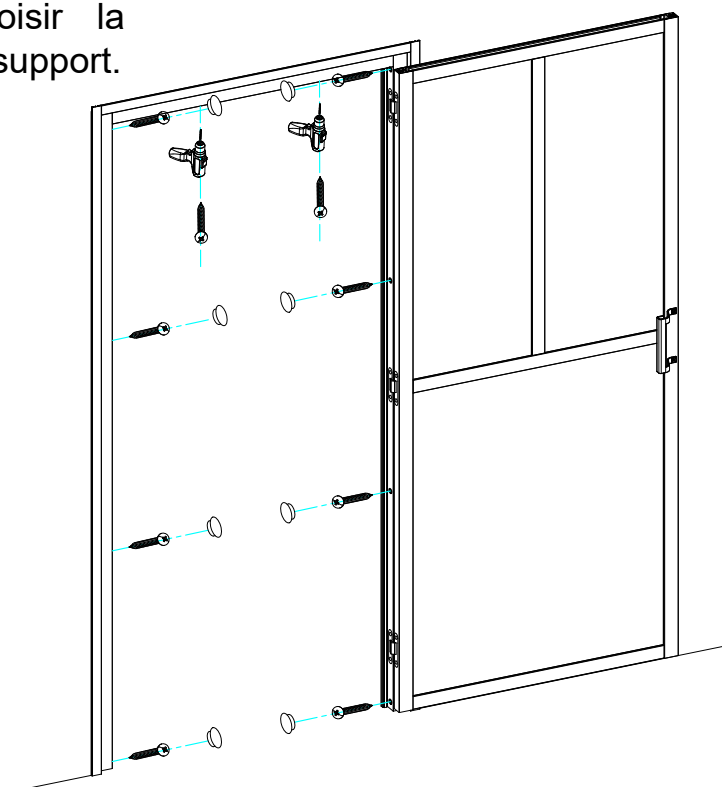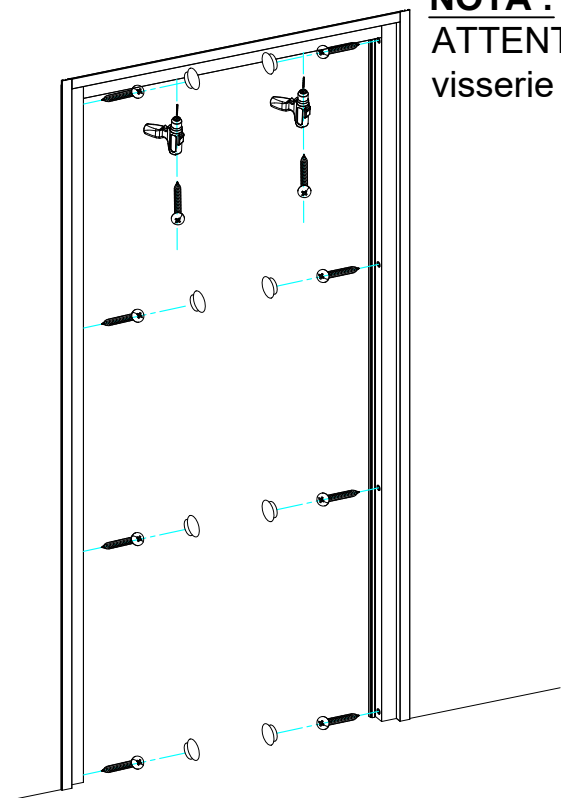





4

REALISATION DES FINITIONS


ENTAILLER LES 2 CORNIERES QUI VIENNENT SUR LA HAUTEUR

Pour cloisons de 72mm à 89mm :
Entaille sur côté 30mm

Pour cloisons de 90mm à 100mm :
Entaille sur côté 45mm

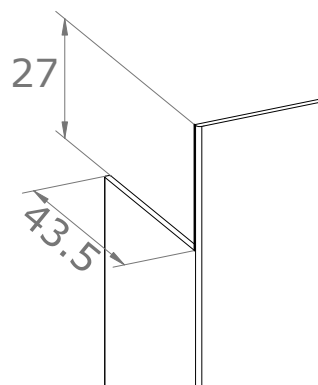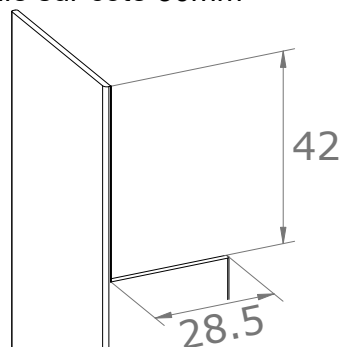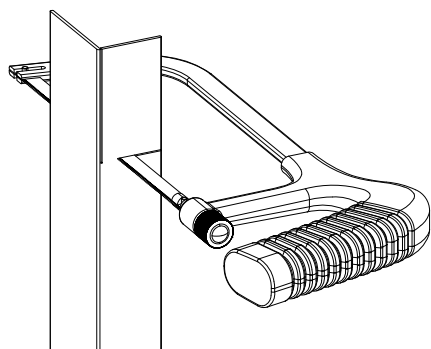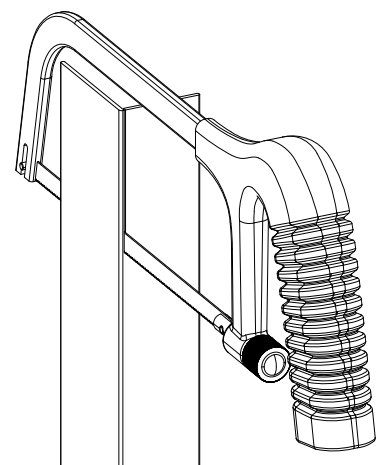


CORNIERE 30x45


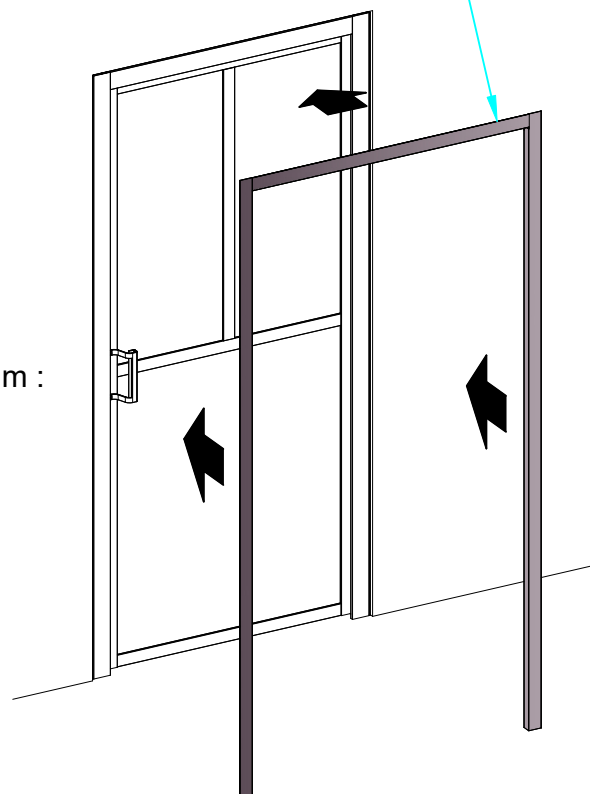


5


OPTION RE-MONTAGE DE L'OUVRANT

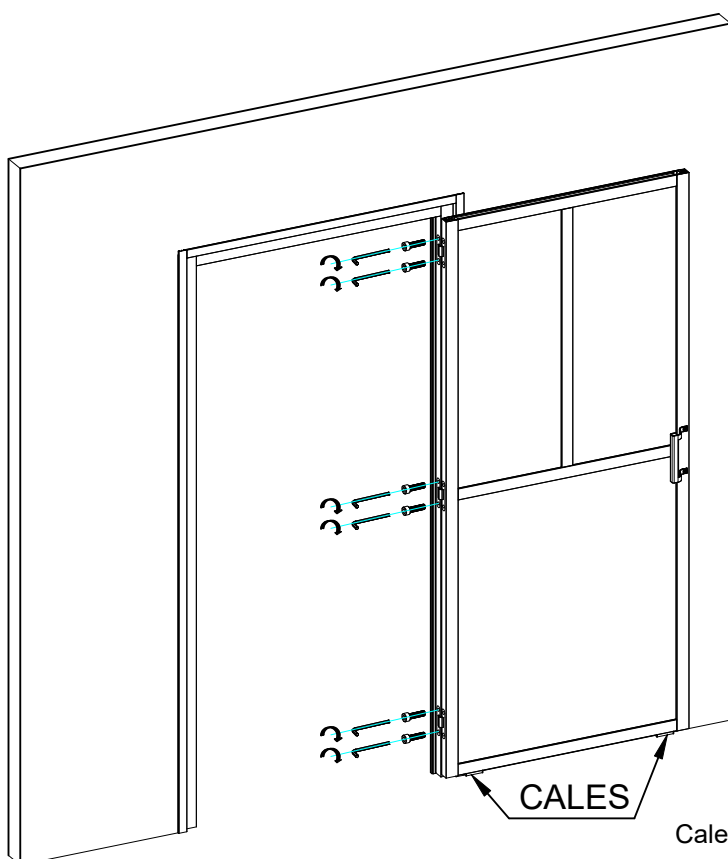

Cales non fournies

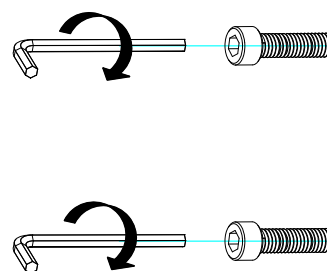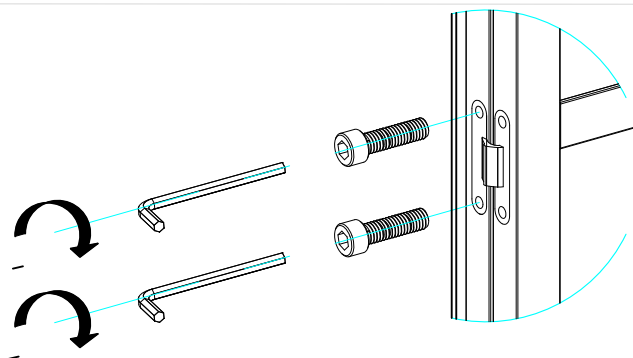


DORMANT OUVRANT

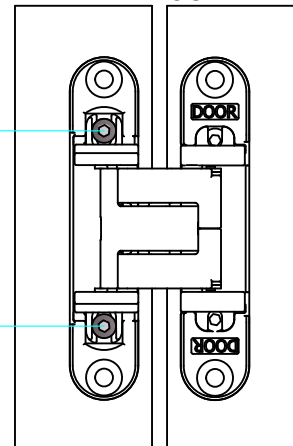


6

REGLAGES DES CHARNIERES

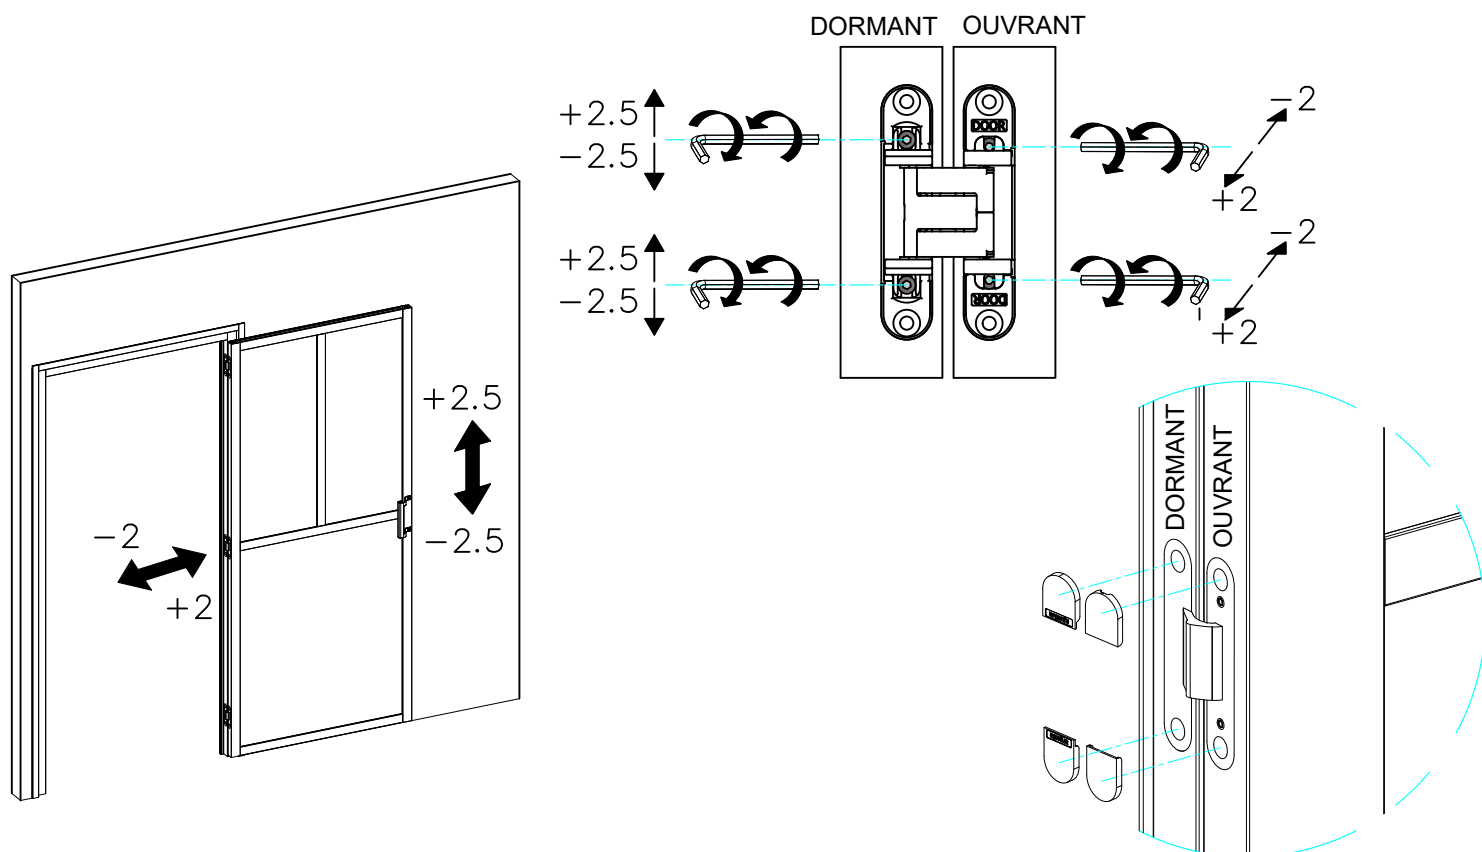

7


MISE EN PLACE DE LA POIGNEE

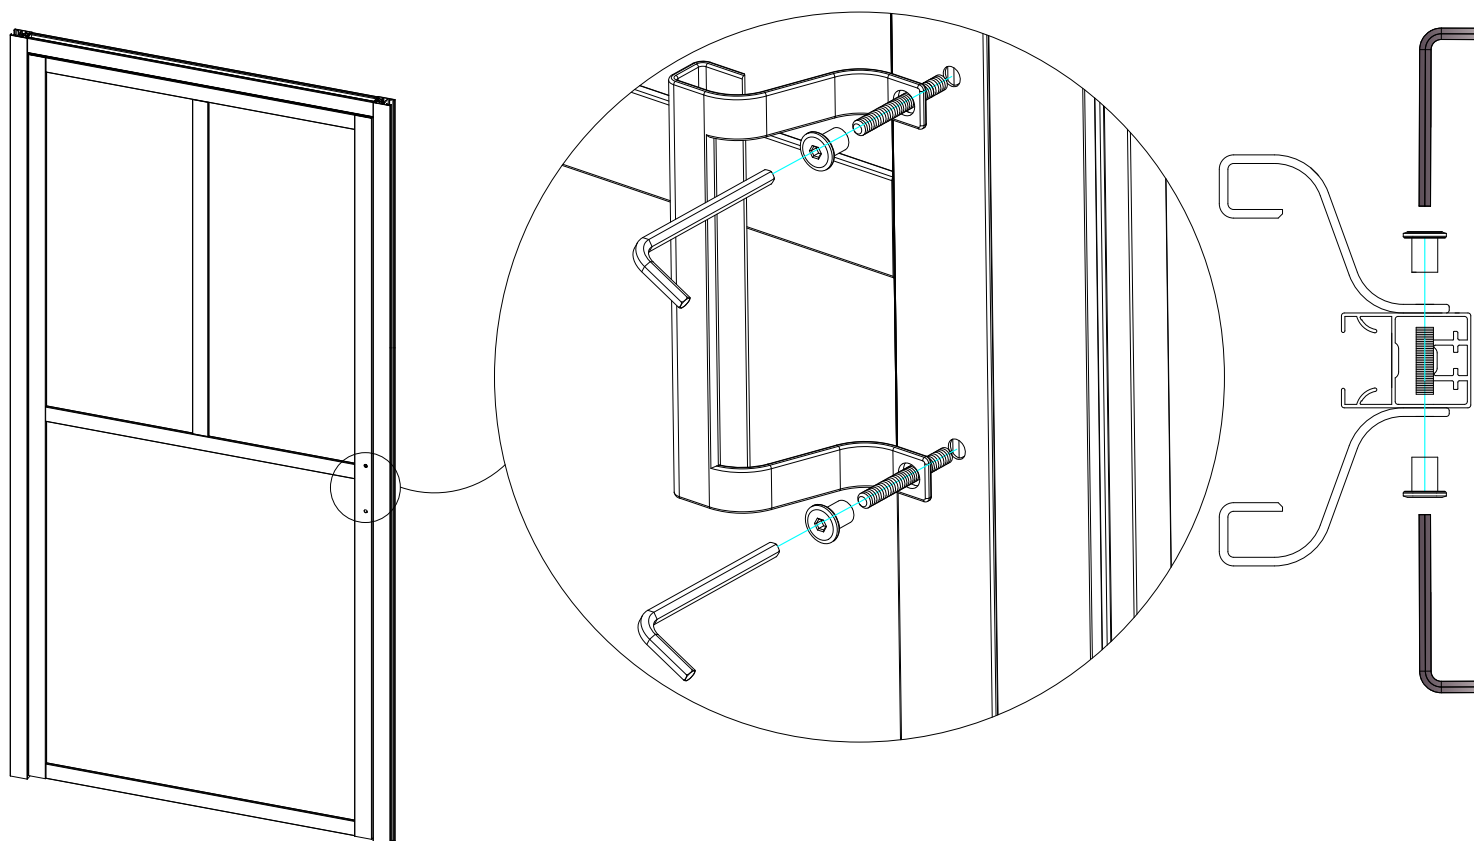

8

MISE EN PLACE DES OBTURATEURS SUR L'OUVRANT


Seulement pour les blocs portes BLANC MAT

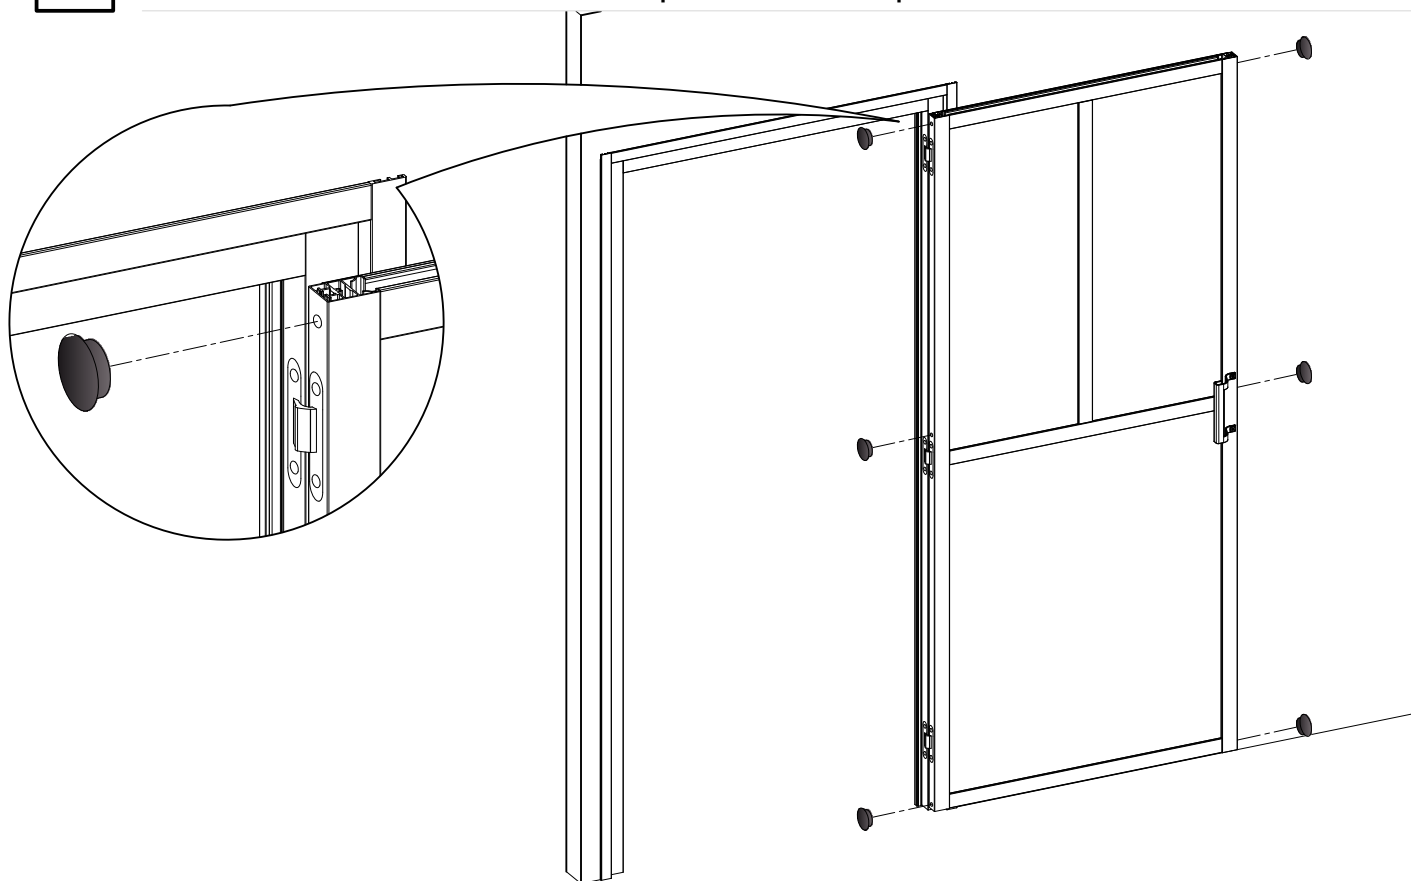

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE



MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

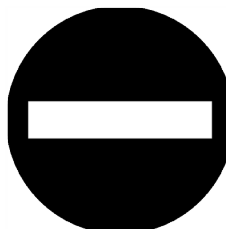

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



FRAGILE



Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter

